


12 V 蓄电池拆卸和安装

1. [12 V 蓄电池端子 - 断开](#)

2. 12 V 蓄电池 - 拆卸

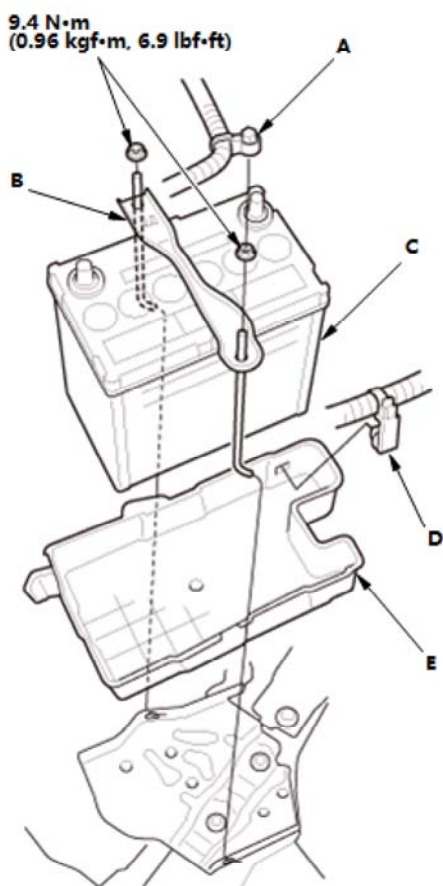

1. 拆下线束夹 (A)。

2. 拆下 12 V 蓄电池固定板 (B) 和 12 V 蓄电池 (C)。

3. 拆下线束夹 (D)。

4. 尝试拆下 12 V 蓄电池支架 (E)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。