


12 V 蓄电池端子断开和重新连接

拆卸

1. 12 V 蓄电池端子 - 断开

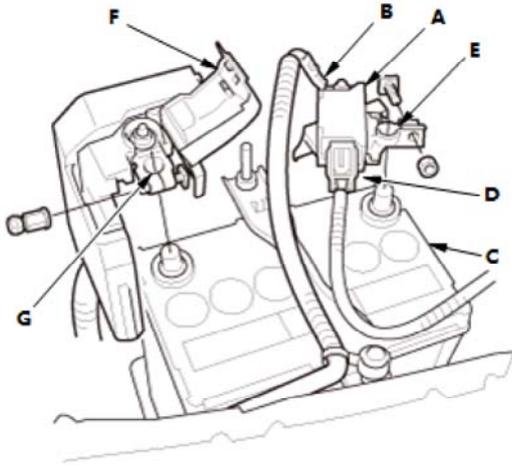

1. 确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。

2. 从 12 V 蓄电池 (C) 上断开并隔离 12 V 蓄电池传感器 (A) 的电缆 (B)。

注意:


- 始终先断开负极端。
- 拆除端子 (E) 时, 不要拿着它, 以保护 12 V 蓄电池传感器连接器 (D)。
- 不要从电缆断开 12 V 蓄电池传感器。

3. 打开盖 (F)。

4. 从 12 V 蓄电池上断开端子 (G)。

安装

1. 12 V 蓄电池端子 - 连接

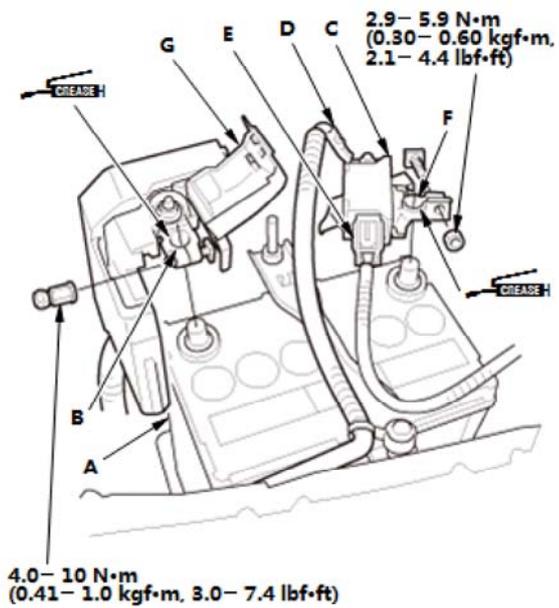

注意：如果 12 V 蓄电池异常，[测试 12 V 蓄电池](#) (A)。

1. 清洁 12 V 蓄电池端子。

2. 连接端子 (B) 到 12 V 蓄电池上。

注意：始终首先连接正极端。

3. 将电缆 (D) 和 12 V 蓄电池传感器 (C) 连接到 12 V 蓄电池上。

注意：安装端子 (F) 时，不要拿着它，以保护 12 V 蓄电池传感器连接器 (E)。

4. 在端子上涂抹多用途润滑脂以防腐蚀。

5. 关闭盖 (G)。