


HFT 麦克风拆卸和安装（不带全景玻璃车顶）




拆卸

1.HFT 麦克风- 拆卸

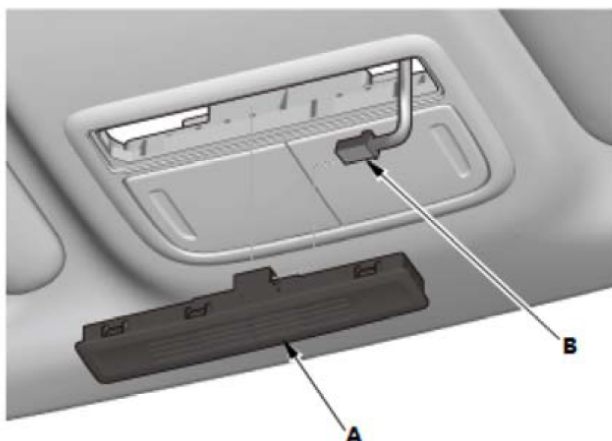

1. 拉出 HFT 麦克风(A)。
2. 断开插接器 (B)，然后拆下 HFT 麦克风。

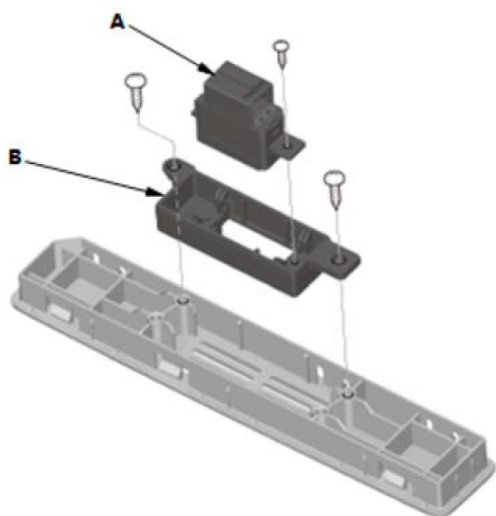

3. 拆下 HFT 麦克风(A)。
4. 如有需要，拆下 HFT 麦克风托架 (B)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。