

SRS单元拆卸和安装



SRS部件位于该区域。维修或保养前，查看[SRS部件位置](#)以及[注意事项和程序](#)。

拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)


注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。


2. [中央扶手箱-拆卸](#)

3. [前扶手箱面板-拆卸](#)

4. SRS单元-拆卸

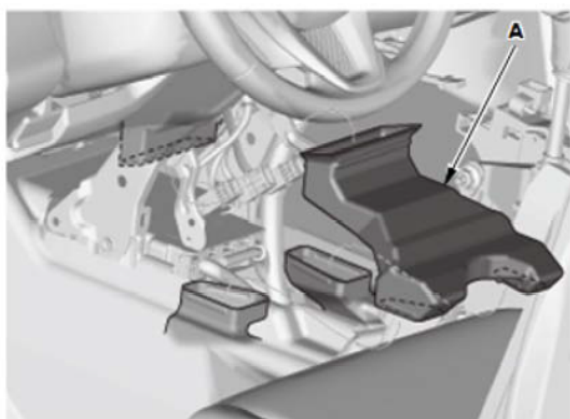

1. 拆下风管(A)。

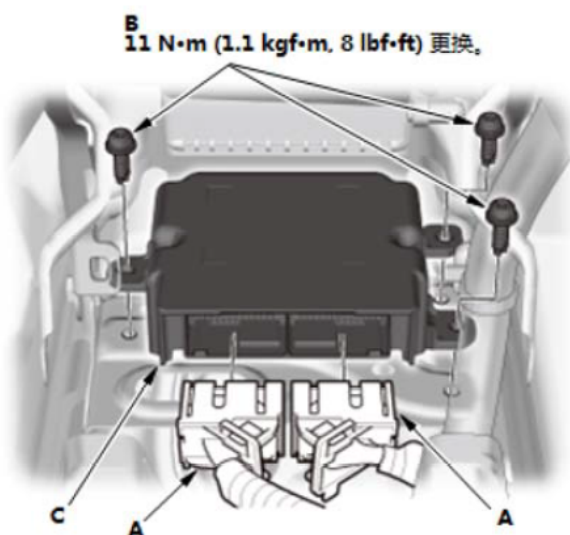

2. 脱开插接器(A)。

注意事项

SRS单元插接器带有拉杆锁。断开插接器前，[松开拉杆锁](#)。

3. 拆下螺栓(B)。

4. 拆下SRS单元(C)。

安装

1.所有拆下的零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

- 安装过程中，安装新的螺栓至规定扭矩。
- 安装前扶手箱面板前，确保SRS指示灯工作正常。
- 确保SRS单元有最新的软件版本。如果软件版本不是最新，[则更新SRS单元软件](#)。

2.SRS操作-确认

1.执行12伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为ON模式，检查并确认SRS指示灯点亮约6秒然后熄灭。