


VCU 整车控制系统说明 – 系统图

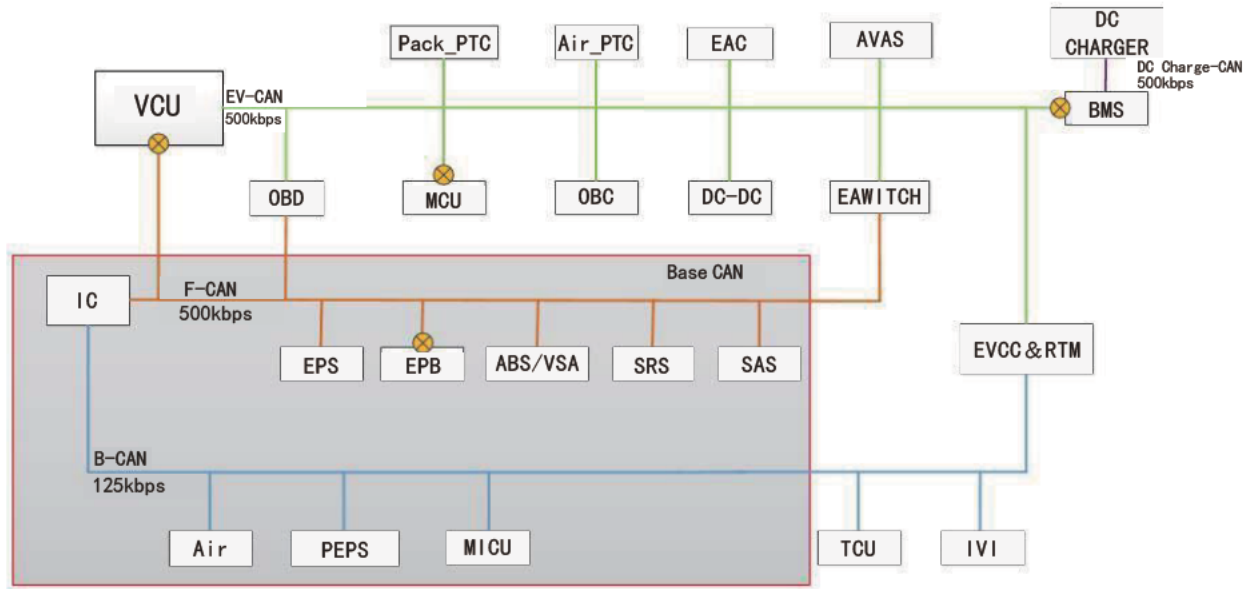

VCU	整车控制器	EPB	电子驻车制动系统
PACK_PTC	电池包加热器	EVCC	远程相关模块
Air_PTC	空调暖风加热器	AVAS	汽车声音警报系统
DCCHARGER	直流充电器	IVI	远程相关模块（中控屏）
ESWITCH	换挡开关	TCU	远程相关模块
DC-DC	直流转直流变换器	PEPS	无钥匙进入与启动
VSA	车辆稳定性控制系统	BMS	电池管理系统
SAS	转向角传感器	EPS	电子助力转向
SRS	气囊系统	AC	空调控制器
MCU	电机控制器	IC	组合仪表
MICU	车身控制模块	OBC	车载充电器
EAC	空调电动压缩机	OBD	诊断接口