


中央扶手箱拆解和重新组装

注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。


1. 中央扶手箱 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 中央扶手箱饮料架 - 拆卸

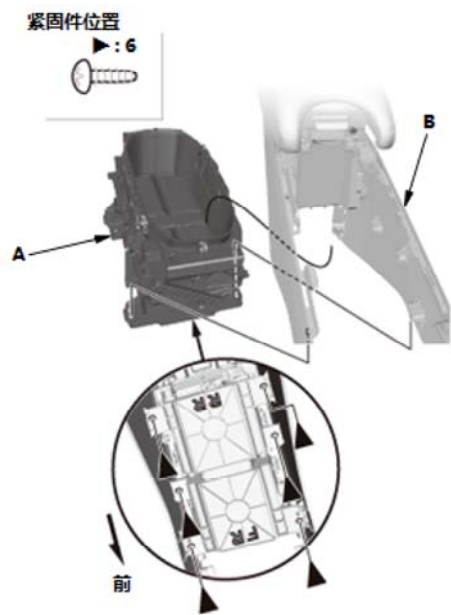

- 1. 从中央扶手箱 (B) 拆下中扶手箱饮料架 (A)。

3. 扶手箱 - 拆卸

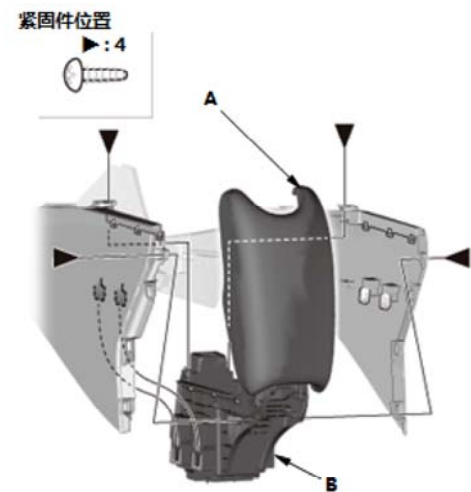

- 1. 打开中央扶手箱扶手 (A)。
- 2. 拆下中央扶手箱 (B)。

4. 所有拆下零件 - 重新组装

- 1. 按照与拆卸相反的顺序重新组装零件。