

中间立柱上/下装饰件拆卸与安装




拆卸

1. [前车门门槛装饰件 - 拆卸](#)
2. [后车门门槛装饰件 - 拆卸](#)
3. [前排座椅安全带下锚定器螺栓 - 拆卸](#)
4. 中间立柱下装饰件 - 拆卸


紧固件位置

▷ : 1

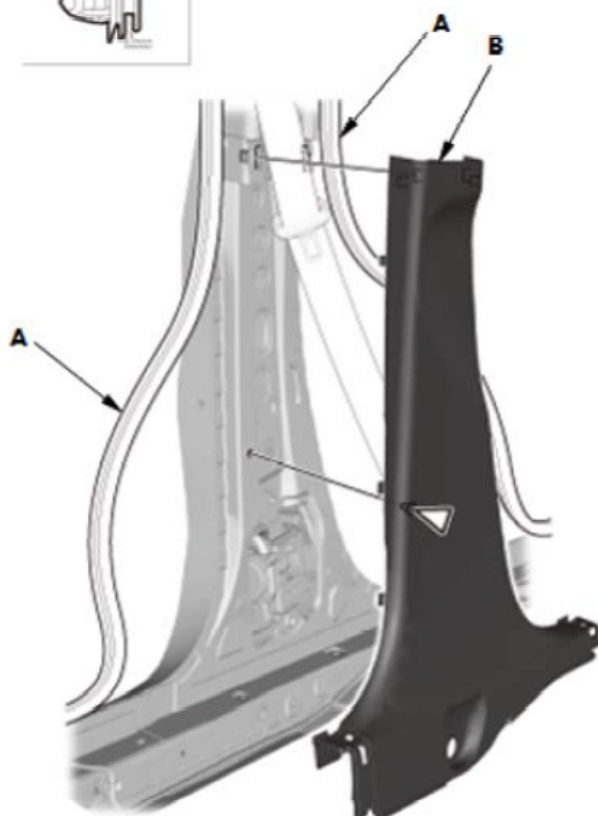

1. 根据需要拆下前门和后门门洞密封件 (A)。
2. 拆下中间立柱下装饰件 (B)。


5. [前排座椅安全带上锚定器螺栓 - 拆卸](#)
6. 中间立柱上装饰件 - 拆卸

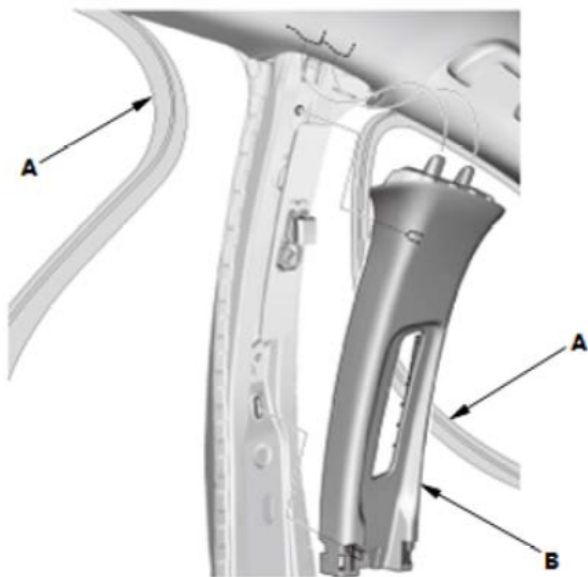

1. 根据需要拆下前门和后门门洞密封件 (A) 。
2. 拆下中间立柱上装饰件 (B) 。

检查

1. 中间立柱上/下装饰件 - 检查

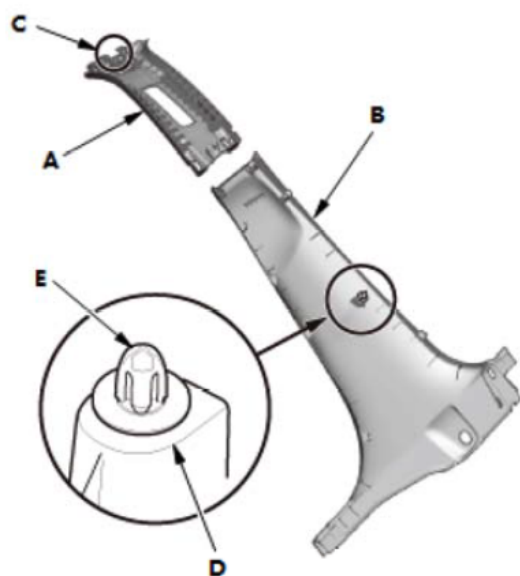

1. 如果侧窗帘式气囊已展开，用新的零件更换中间立柱上装饰件 (A)、中间立柱下装饰件 (B)。
2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查中间立柱上/下装饰件并注意以下各项：

- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查装饰件，如果它们有以下任何损坏则予以更换：
 - 中间立柱上装饰件或上钩(C) 上出现裂痕 或变形，或装饰件上部有应力发白区域
 - 中间立柱下装饰件出现裂痕或变形，或安装到中间立柱下装饰件的钩出现裂痕
 - 卡扣安装表面 (D) 出现了断裂或应力发白
- 如果卡扣 (E) 损坏或应力发白，用新的予以更换。

2. 顶蓬/立柱装饰件重叠- 检查

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。