

仪表板下保险丝/继电器盒拆卸和安装



拆卸

注意事项

- SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。
- 作为仪表板下保险丝/继电器盒零件的MICU，也是防盗锁止系统的一个零部件。更换仪表板下保险丝/继电器盒时，MICU必须注册，否则车辆将不能起动。


1. [12伏蓄电池端子-断开](#)

2. [驾驶员侧仪表板下盖-拆卸](#)

3. [驾驶员侧脚踏板-拆卸](#)

4. 仪表板下保险丝/继电器盒-拆卸

1. 断开连接器(A)。

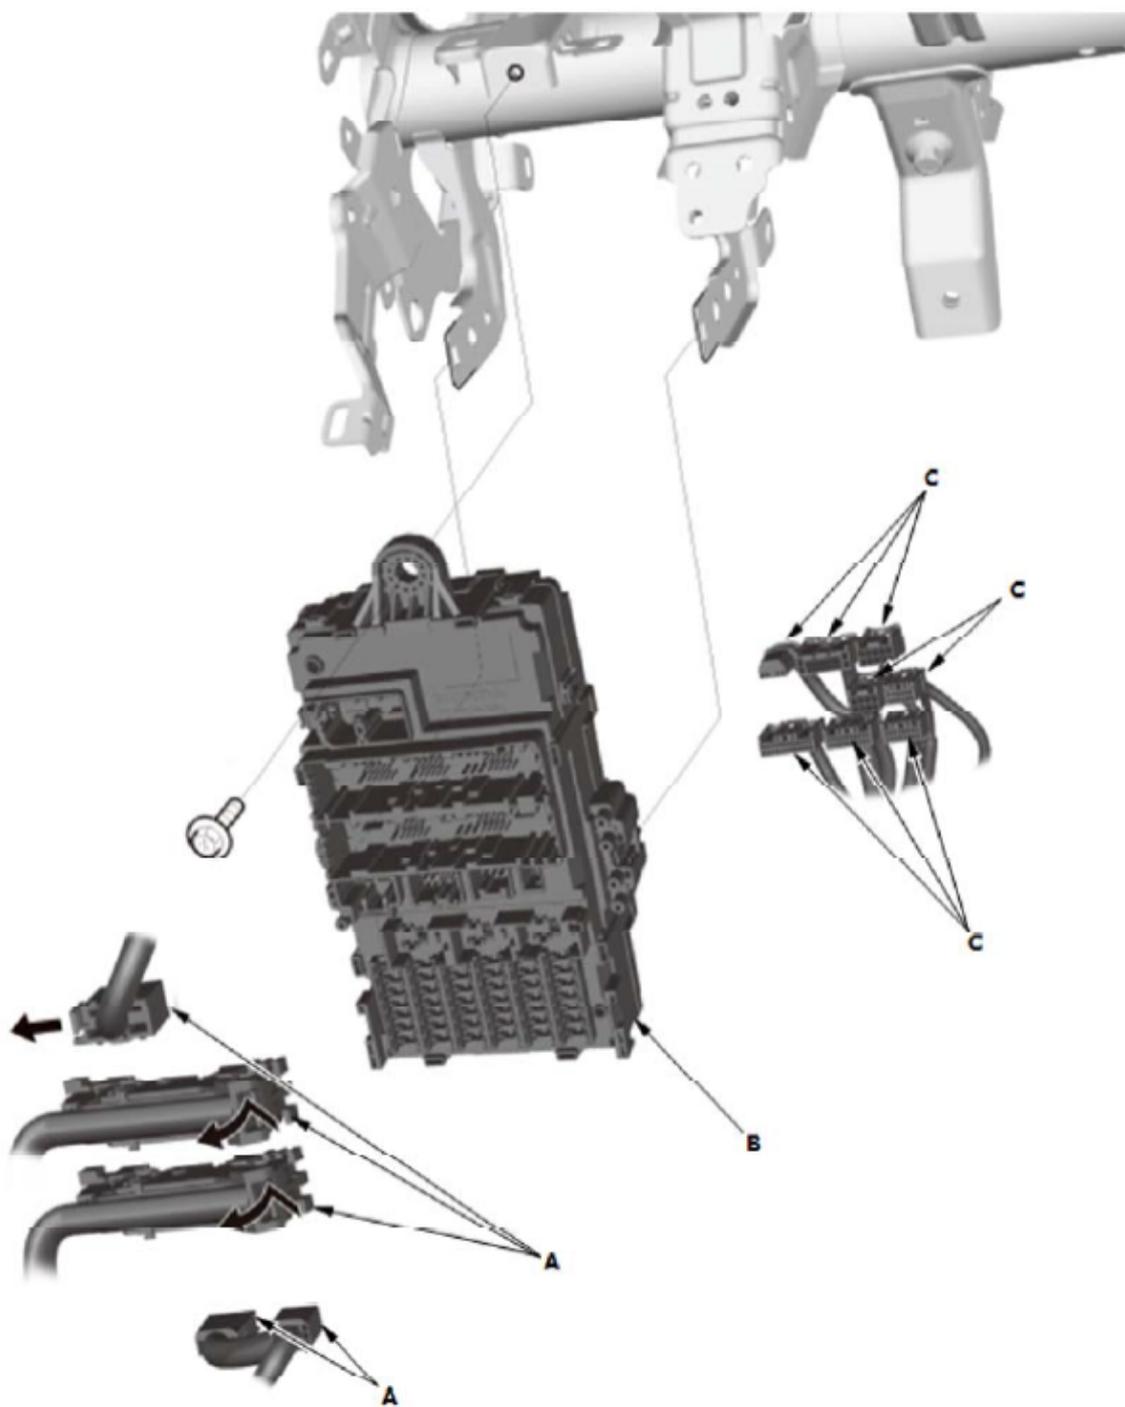

2. 拆下仪表板下保险丝/继电器盒(B)。
3. 断开连接器(C)。
4. 通过撬动继电器下基座，小心地将继电器拆下。

注意事项

不要使用钳子。钳子会损坏继电器，造成功能失效。


安装

注意事项

- SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。
- 作为仪表板下保险丝/继电器盒零件的MICU，也是防盗锁止系统的一个零部件。更换仪表板下保险丝/继电器盒时，MICU必须注册，否则车辆将不能起动。

1. 仪表板下保险丝/继电器盒-安装

1. 连接连接器(A)。

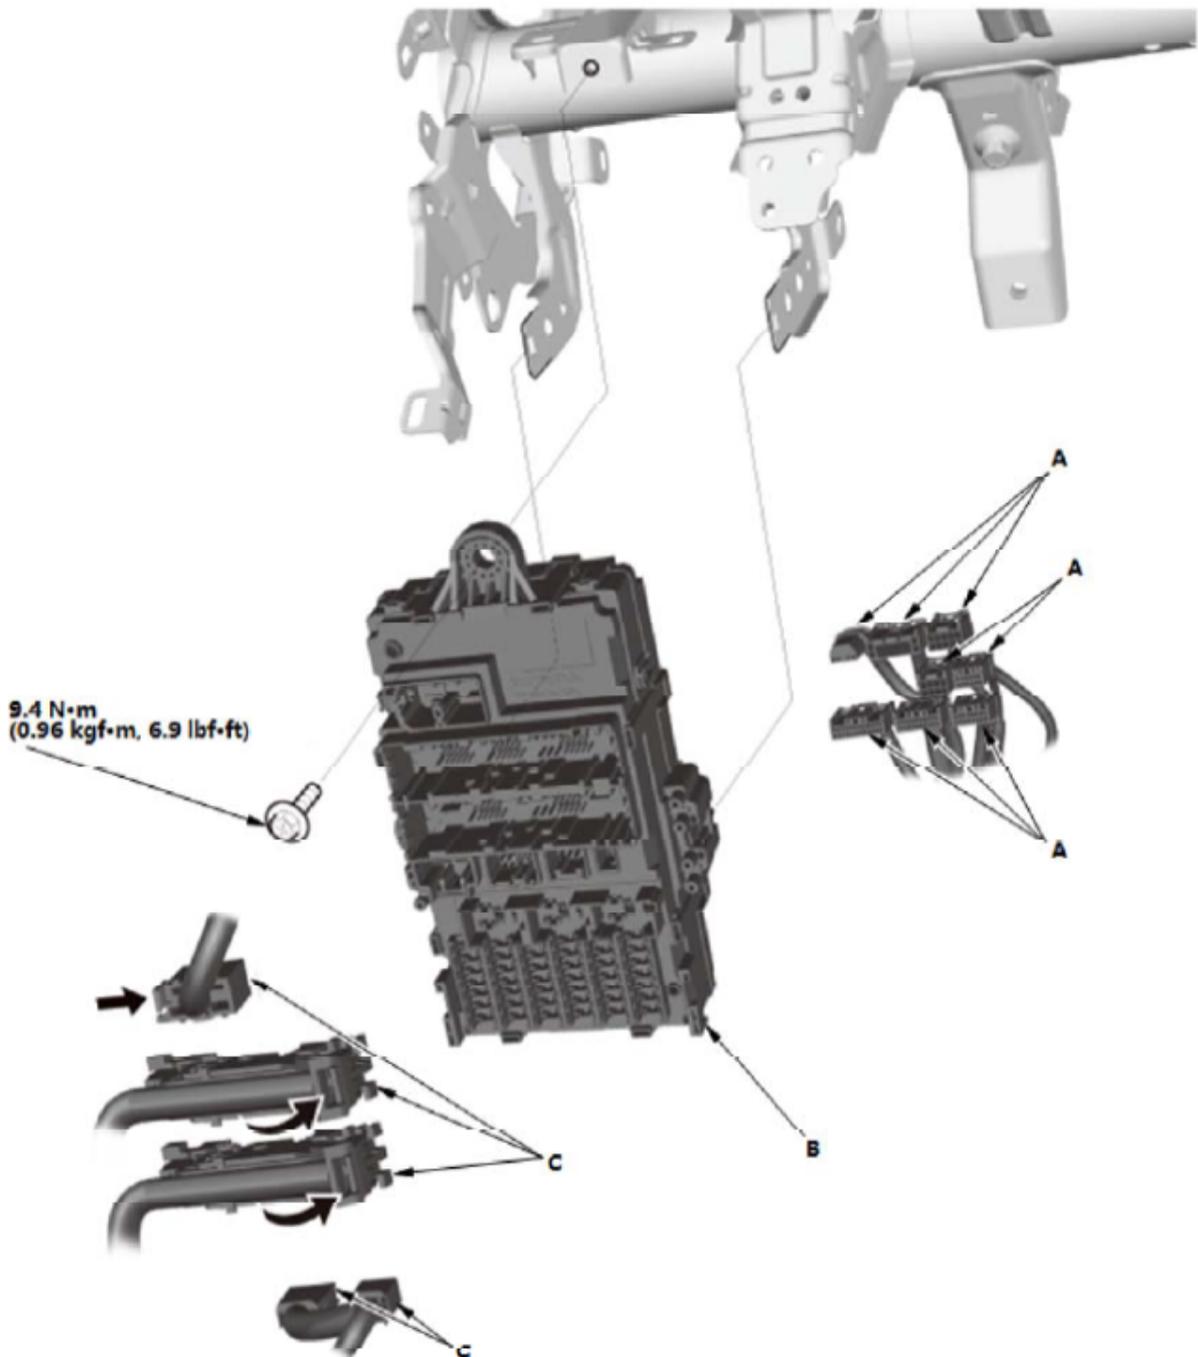

2. 安装仪表板下保险丝/继电器盒(B)。

3. 连接以下连接器 (C) 。

2. 驾驶员侧仪表板下盖-安装

3. 12 伏蓄电池端子-连接

4. 智能钥匙进入系统-注册

注意事项

如果更换仪表板下保险丝/继电器盒，转至步骤1。如果安装原来的仪表板下保险丝/继电器盒，转至步骤6。

1. 将HDS 连接到数据连接器上。
2. 将车辆转至 ON 模式。
3. 在 SYSTEM SELECTION MENU (系统选择菜单) 中选择ONE-PUSH START (一键启动)，然后选择REGISTRATION (注册)。
4. 选择REPLACE MICU (更换MICU)，然后从HDS 指示中选择合适的菜单。
5. 注册后，确认车辆可以起动。
6. 确认所有的系统工作正常。