

侧碰撞传感器（第一个）拆卸和安装


SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 SRS 部件位置 [\(X-NV\)](#)，[\(M-NV\)](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. [12 V 蓄电池端子 - 断开](#)

注意：断开 12 V 蓄电池端子后，等待至少 3 分钟。

2. [中间立柱下装饰件 - 拆卸](#)

3. 侧碰撞传感器（第一个）- 拆卸

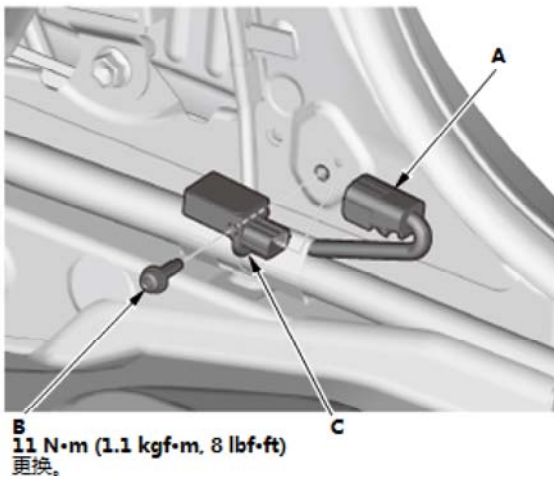

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下螺栓 (B)，然后拆下侧碰撞传感器（第一个）(C)。（安装螺栓力矩为 $9 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{M}$ ）

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 安装时，将新的螺栓安装至规定扭矩。
- 安装中间立柱下装饰件前，确保 SRS 指示灯正常工作。

5. SRS 操作 - 确认

1. 执行 12 伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为 ON 模式，检查并确认 SRS 指示灯点亮约 6 秒然后熄灭。