

侧窗帘式气囊拆卸和安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

注意：


- 如果展开后更换侧窗帘式气囊，关于必须更换的其他零件的完整列表，[参考展开后部件的更换/检查](#)。
- [在进行修理或维修前，查看内饰更换程序](#)。

1. [12 V 蓄电池端子 - 断开](#)

注意：断开 12 V 蓄电池端子后，等待至少 3 分钟。

2. [顶篷内衬 - 拆卸](#)


3. 侧窗帘式气囊 - 拆卸

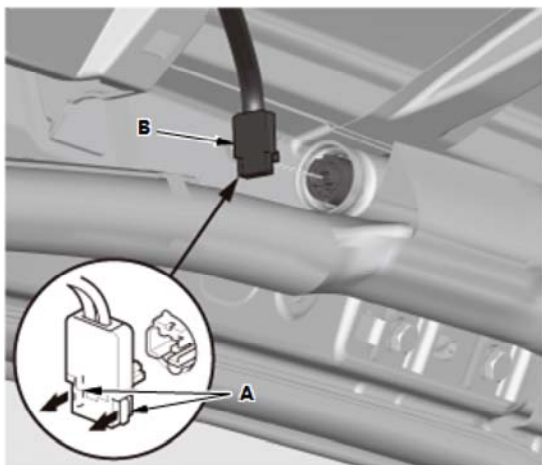

1. 拉起两个锁止凸舌 (A) 以断开插接器 (B)。

注意：小心不要损坏插接器。

-
2. 拆下侧窗帘式气囊安装螺栓 (A)、安装螺栓 (B)、卡扣 (C)。

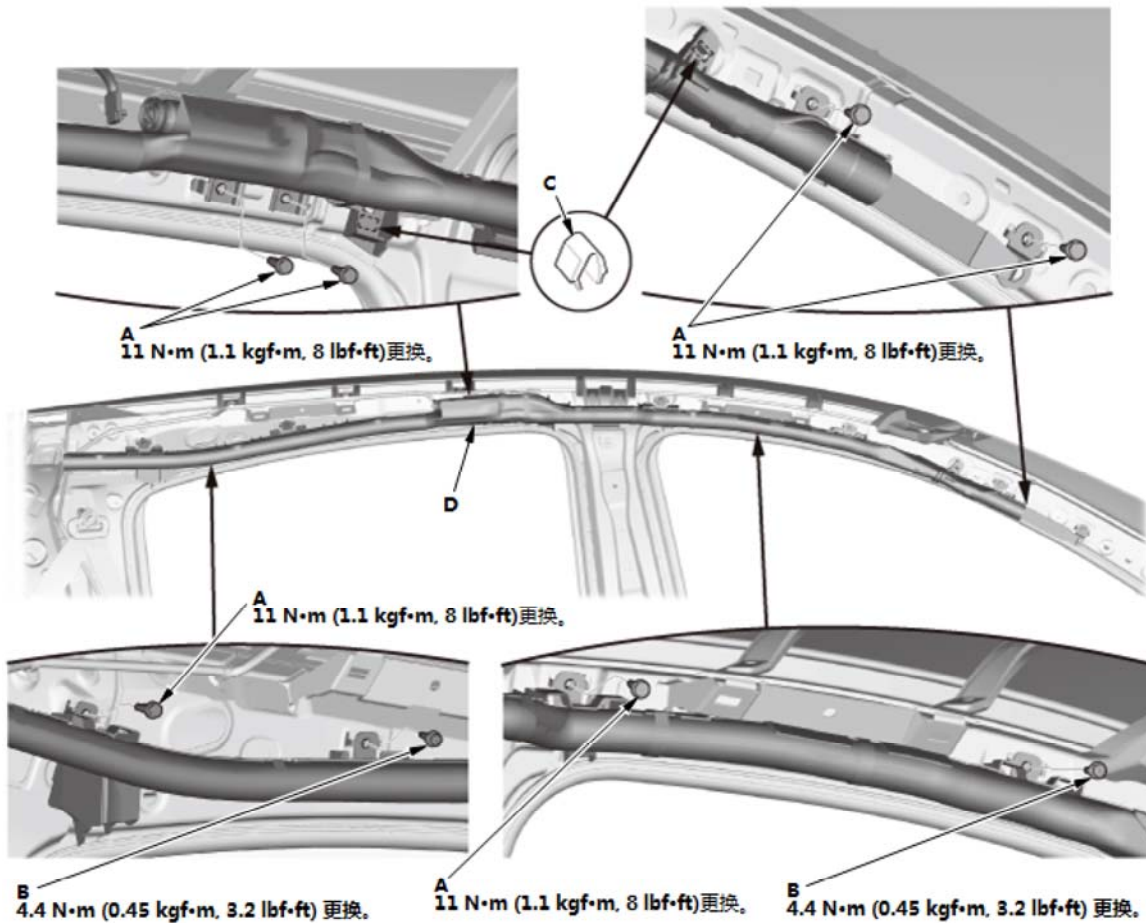

3. 拆下侧窗帘式气囊 (D)。

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 安装时，将新的侧窗帘式气囊安装螺栓安装至规定扭矩。
- 如果侧窗帘式气囊磨损、或有其它可视的损坏，予以更换。切勿试图修理气囊。
- 安装侧窗帘式气囊时，确保它没有扭曲且没有缠在充气装置托架之间的托架螺栓上。
- 确保侧窗帘式气囊充气装置夹持器安装正确。否则侧窗帘式气囊可能错误展开，导致损坏或人员受伤。
- 如果侧窗帘式气囊有任何损坏，不要尝试进行修理。更换所有损坏的侧窗帘式气囊。
- 安装顶篷内衬前，确保 SRS 指示灯正常工作且顶篷内衬和立柱装饰件正确搭接。

5. SRS 操作 - 确认

1. 执行 12 伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为 ON 模式，检查并确认 SRS 指示灯点亮约 6 秒然后熄灭。

6. 顶篷内衬/立柱装饰件的搭接 - 确认

