


## 侧门槛板拆卸和安装

### 1. [前轮拱板防护条 - 拆卸](#)


### 2. [后轮拱板防护条 - 拆卸](#)

### 3. 侧门槛板 - 拆卸

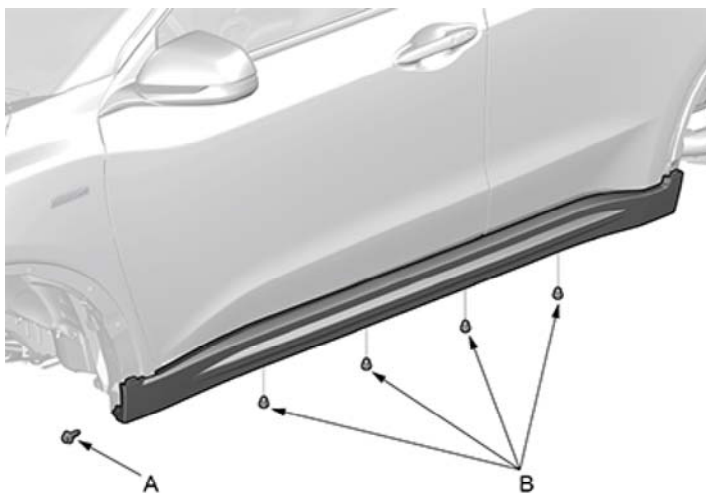


1. 使用十字起拆卸侧门槛固定螺钉 (A)。

2. 使用内饰件拆卸工具拆卸侧门槛固定卡扣 (B)。

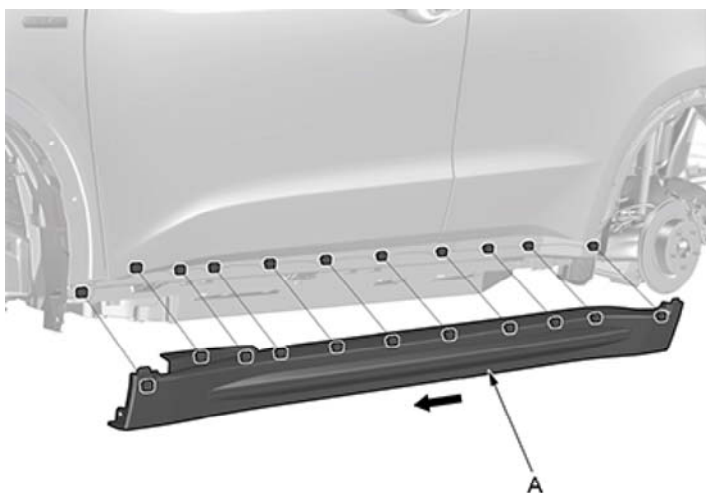


3. 向前滑动侧门槛板 (A) 并将其拆下。

4. 旋转45°，将卡扣(B)从车身上拆下。

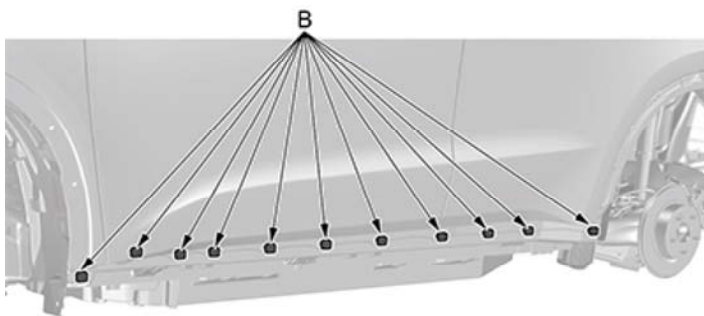


## 安装

### 1. 侧门槛板 - 安装

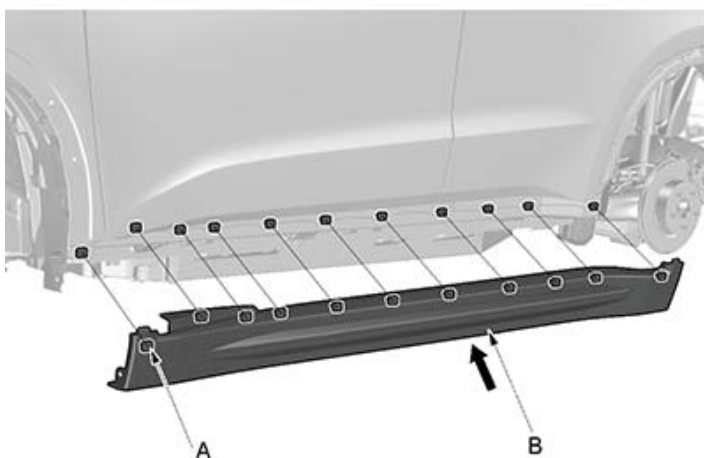

1. 将侧卡扣安装在侧门槛板上。
2. 将所有侧门槛板的侧卡扣(A)对准车身安装孔安装, 按压侧门槛板 (B), 直至卡扣安装到位。

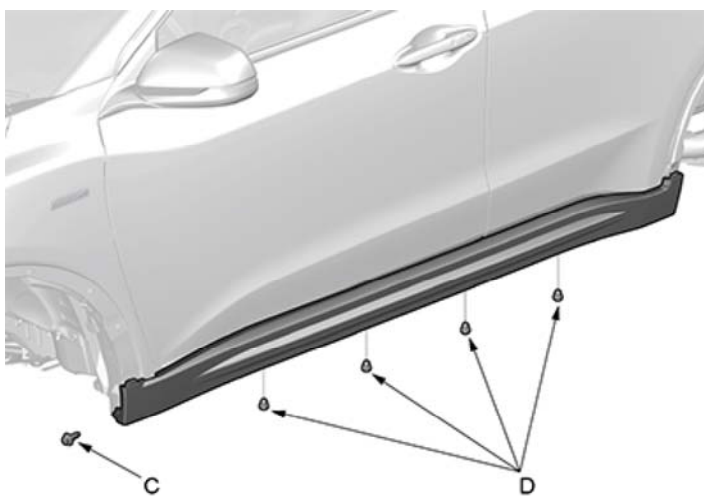

3. 安装固定螺钉 (C) 及固定卡扣 (D)。

2. [后轮拱板防护条 - 安装](#)

3. [前轮拱板防护条 - 安装](#)