


倒车雷达控制器拆卸和安装

电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读 [电子动力系统维修注意事项](#)。

1. 12 V 蓄电池端子 - 断开

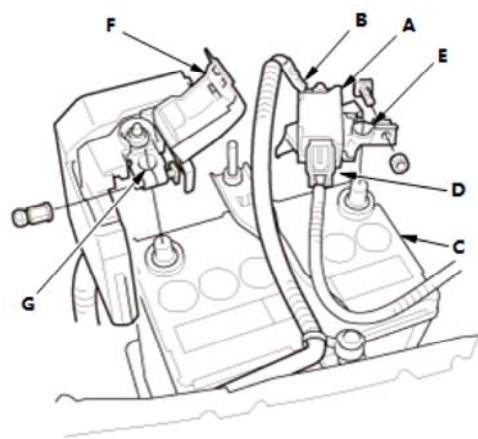

1. 仔细阅读并掌握上述注意事项要点后，才能进行下一步的操作。确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。
2. 确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。
3. 从 12 V 蓄电池 (C) 上断开并隔离 12 V 蓄电池传感器 (A) 的电缆 (B)。

注意：

- 始终先断开负极端。
- 拆除端子 (E) 时，不要拿着它，以保护 12 V 蓄电池传感器连接器 (D)。
- 不要从电缆断开 12 V 蓄电池传感器。


4. 打开盖 (F)。
5. 从 12 V 蓄电池上断开正极端子 (G)。

注意

12V蓄电池端子断开后需等待3分钟。

2. [左后侧装饰板 - 拆卸](#)

3. 倒车雷达控制器 - 拆卸

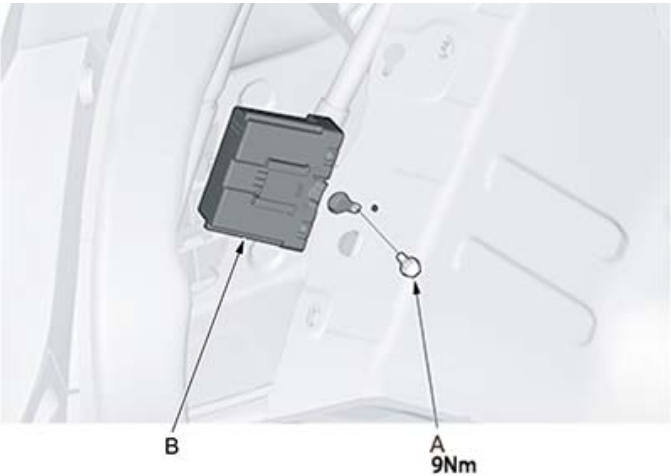

1. 使用 10mm 套筒拆卸倒车雷达控制器固定螺栓 (A) (M6×16) 。
2. 脱开倒车雷达控制器插接器 (B)，取下倒车雷达控制器。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。