

充电口罩盖及动力总成舱罩盖开启扣手的拆卸和安装

拆卸/安装


电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读 [电子动力系统维修注意事项](#)。

1. 安全注意事项


- 1. 仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2. [驾驶员侧脚踏板-拆卸](#)

3. 充电口罩盖及动力总成舱罩盖开启扣手 - 拆卸

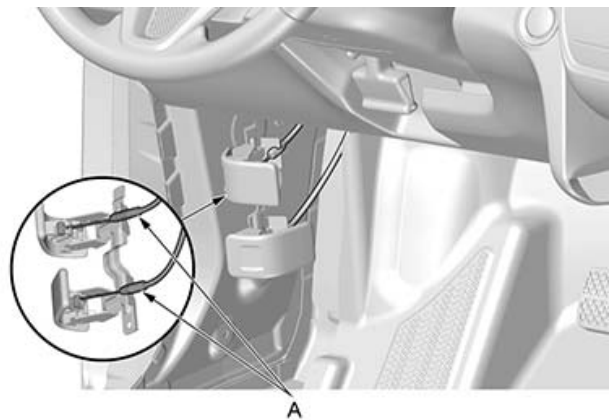

- 1. 脱开动力总成罩盖及充电口罩盖开启拉索（A）。

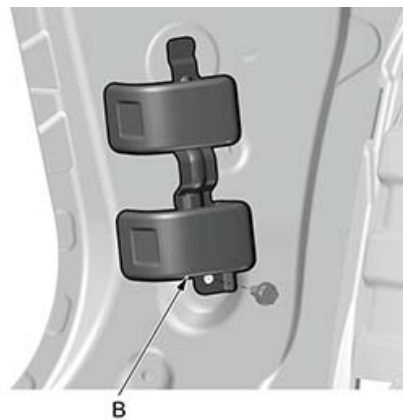

- 2. 拆卸动力总成罩盖及充电口罩盖开启扣手固定螺栓，取下动力总成罩盖及充电口罩盖开启扣手（B）。

4. 所有拆下零件 - 安装

- 1. 按照与拆卸相反的顺序安装所有部件。