全景玻璃车顶密封件拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 **SRS 部件位置**和**注意事项及程序。**

前

1. **全景前玻璃 - 拆卸**

2. **玻璃车顶密封件 - 拆卸**

后

1. **顶篷内衬 - 拆卸**

2. **全景玻璃车顶框架 - 拆卸**

3. **全景后玻璃 - 拆卸**

4. **玻璃车顶密封件 - 拆卸**

安装

前

1. 玻璃车顶密封件 - 安装

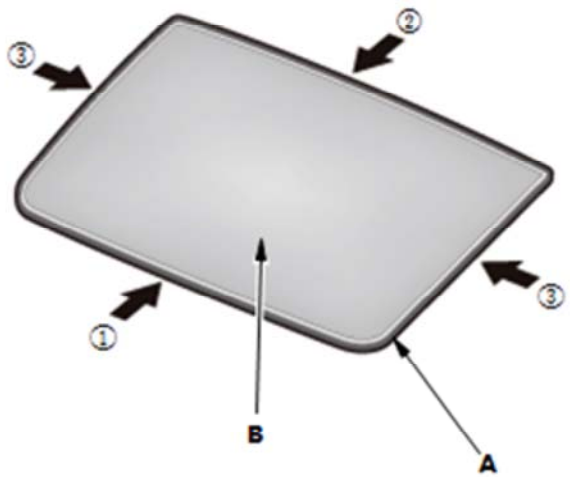

3. 如图所示，安装玻璃车顶密封件 (A) 至前玻璃 (B)。

   注意：完成安装后，检查玻璃车顶密封件是否有间隙或扭曲。

2. **全景前玻璃 - 安装**

3. **玻璃车顶位置 - 检查**

后

1. **玻璃车顶密封件 - 安装**

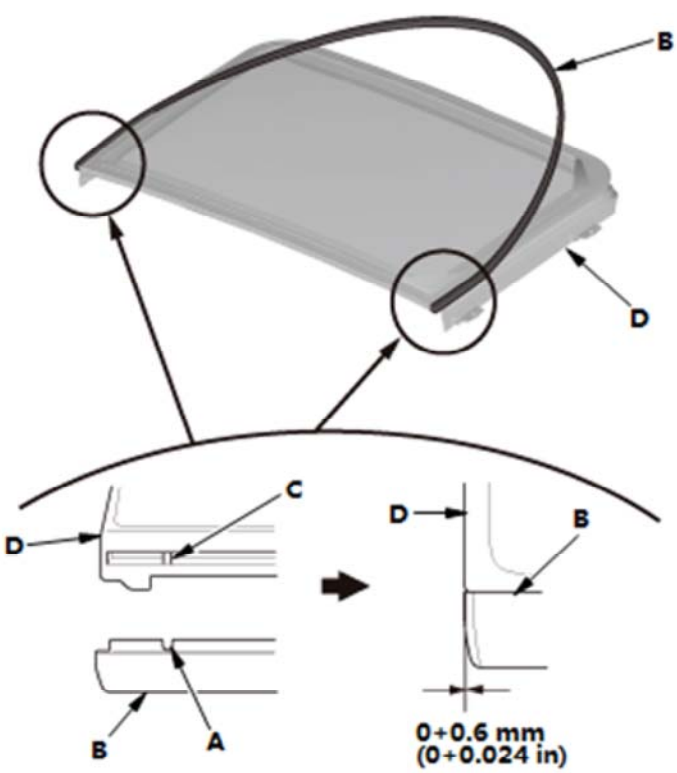

1. 对齐玻璃车顶密封件 (B) 的切口 (A) 与后玻璃 (D) 的凸出部位 (C)，然后按压玻璃车顶密封件至后玻璃前部的两端。

   注意：

   - 小心不要绷紧玻璃车顶密封件。
   - 如图所示，检查玻璃车顶密封件是否与后玻璃的边缘对齐。

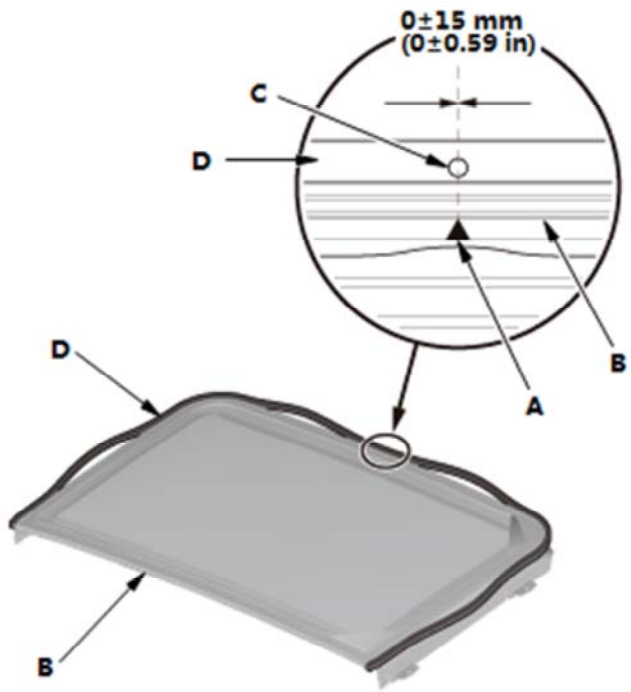

2. 对齐后玻璃 (B) 的定位标记 (A) 与玻璃车顶密封件 (D) 的孔 (C) 。

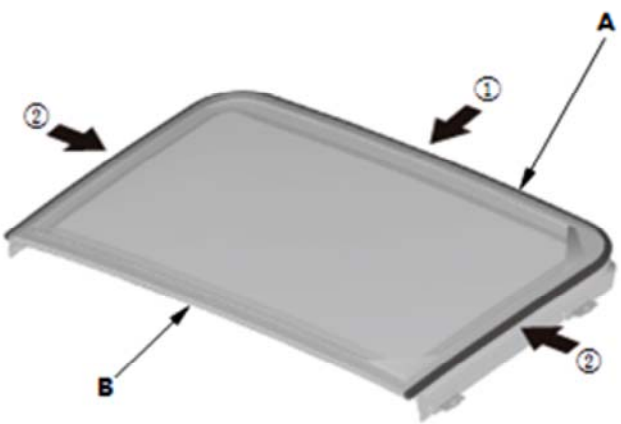

3. 如图所示，安装玻璃车顶密封件 (A) 至后玻璃 (B)。

   注意：完成安装后，检查玻璃车顶密封件是否有间隙或扭曲。

4. 如图所示，确认玻璃车顶密封件 (A) 是否与后玻璃 (B) 的边缘对齐。

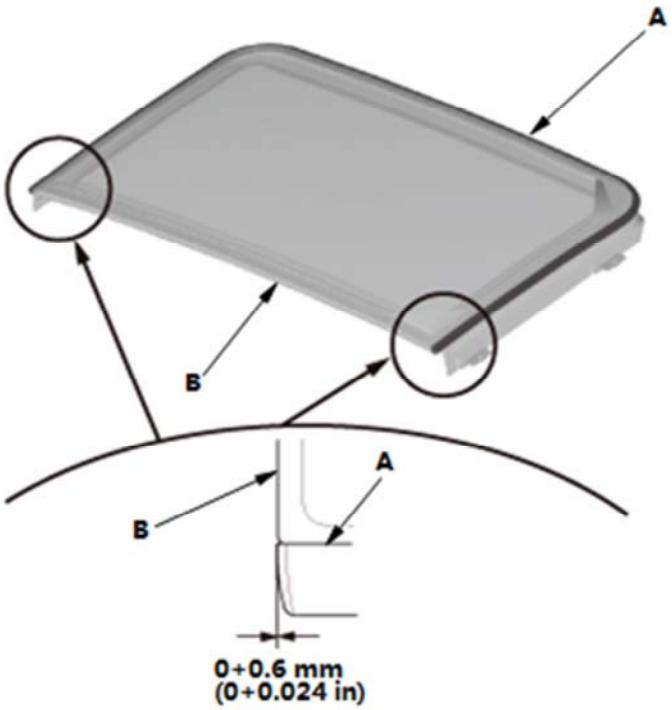

2. 全景后玻璃 - 安装

3. 全景玻璃车顶框架 - 安装

4. 顶篷内衬 - 安装

5. 玻璃车顶位置 - 检查