

全景玻璃车顶拉线总成拆卸和安装

注意：


- SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。
- 移动全景玻璃车顶时，从电机的保养孔中手动操作小齿轮轴。

1. [全景前玻璃 - 拆卸](#)

2. [全景玻璃车顶电机 - 拆卸](#)

3. [遮阳帘基座和遮阳帘导轨 - 拆卸](#)

4. 玻璃支架连杆盖 - 拆卸

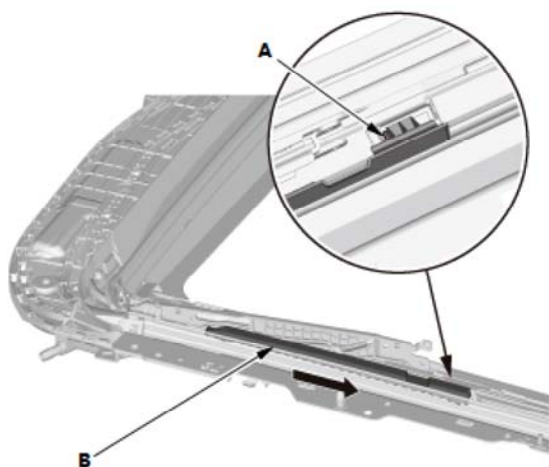


1. 松开钩 (A)，向后滑，拆下支架连杆盖 (B)。（两侧）


5. 玻璃车顶拉线总成和玻璃支架连杆 - 拆卸

1. 向后滑动连杆升降器 (B)，向后倾斜玻璃支架 (A)，然后使用连杆升降器向后滑动两个玻璃托架。


注意：确保倾斜玻璃支架。

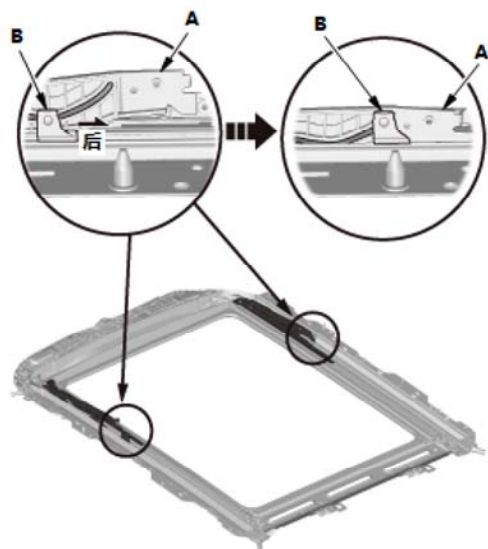

2. 滑动玻璃车顶拉线 (B) 的支架连杆 (A) 至后部，并从框架 (C) 中将其拉出。
3. 拉出拉线总成。

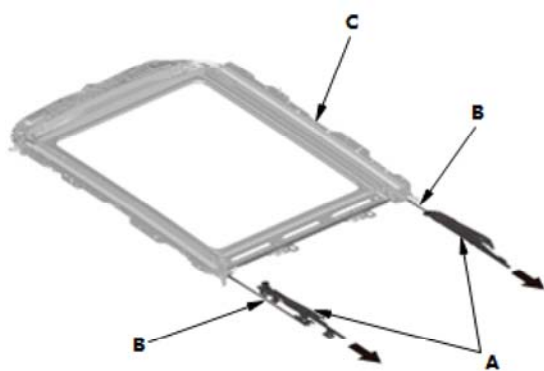


4. 从玻璃支架 (B) 上拆下支架连杆 (A)。同时从支架连杆的孔 (D) 内拆下玻璃支架的销 (C)。

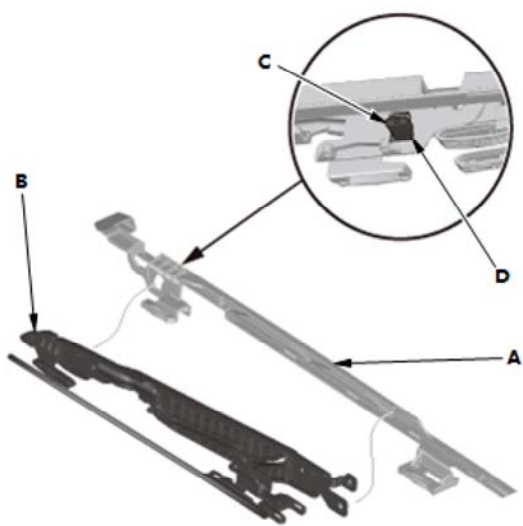


5. 如有必要，拆下固定板 (A)。

紧固件位置

►: 1

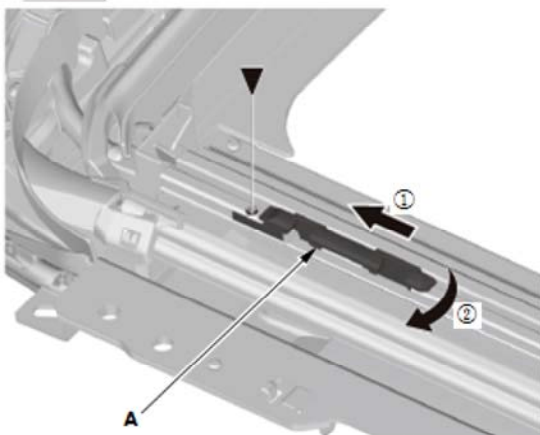

6. 所有拆下的零件 - 安装

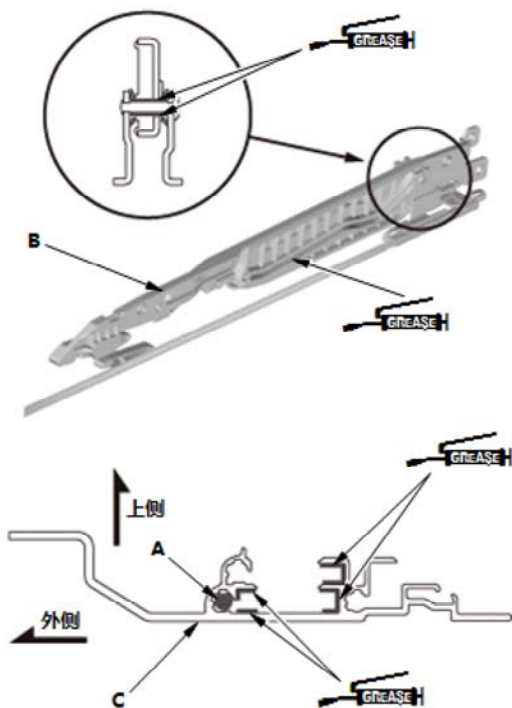

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意:

- 安装玻璃车顶拉线 (A) 前, 按照箭头指示, 在玻璃支架 (B) 和框架 (C) 的导轨区域涂抹多用途润滑脂。
- 对齐支架连杆。
- 插入玻璃支架, 直到触碰到框架。
- 如图所示, 确认玻璃车顶拉线在框架内安装正确。
- 滑动连杆升降器 (D), 直到触碰到导轨 (E) 的顶端。
- 重新安装电机前, 确保两个连杆升降器平行, 且置于向上倾斜的位置。
- [调节全景玻璃位置。](#)
- [重置电动遮阳罩电机-控制单元。](#)

