全景玻璃车顶排水槽拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 **SRS 部件位置**和**注意事项及程序。**

1. **全景前玻璃 - 拆卸**

2. **全景后玻璃 - 拆卸**

3. **前排水槽 - 拆卸**

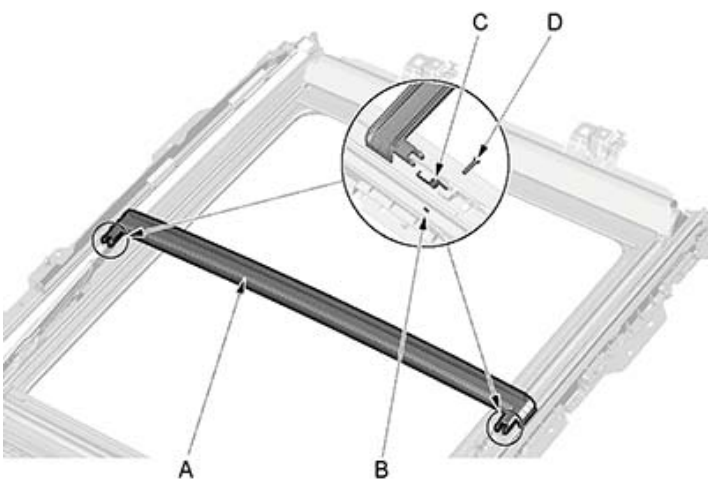

1. 拆下限位卡环(B)、复位弹簧(C)及连接轴(D)。
2. 将前排水槽(A)从玻璃支架上拆下。

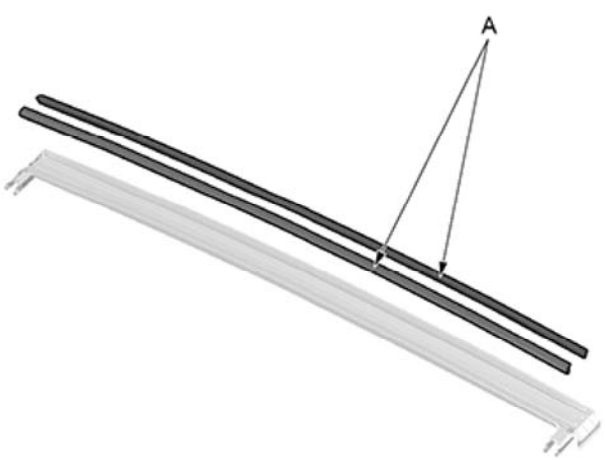

3. 如有必要，拆下排水槽密封件（A）。

4. **所有拆下的部件 - 安装**

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件，然后**调节全景玻璃车顶位置**。