


全景玻璃车顶玻璃位置调节

前玻璃


1. 前玻璃位置 - 检查

前

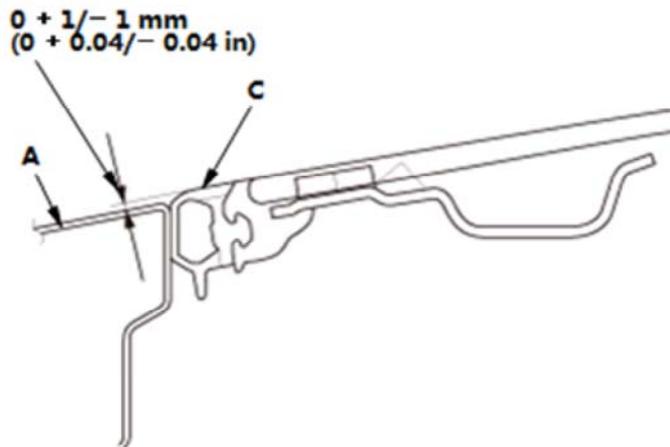

1. 车顶板 (A) 和后玻璃 (B) 应与玻璃车顶密封件 (C) 相平且保持在 $0 + 1/- 1 \text{ mm}$ ($0 + 0.04/- 0.04 \text{ in}$) 以内。如果不在此范围内，则作以下调整。

后

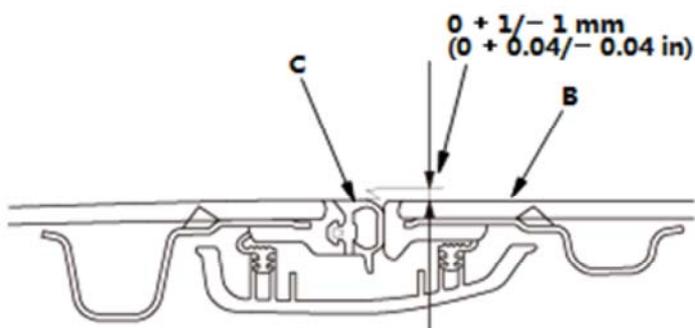


2. [内封闭盖 - 拆卸](#)

3. 前玻璃位置 - 调节

1. 用 T25批头稍稍松开螺栓。
2. 上下、前后调节前玻璃 (A)。
3. 牢固地紧固所有螺栓。
4. 如有必要，在另一侧重复该操作。

紧固件位置

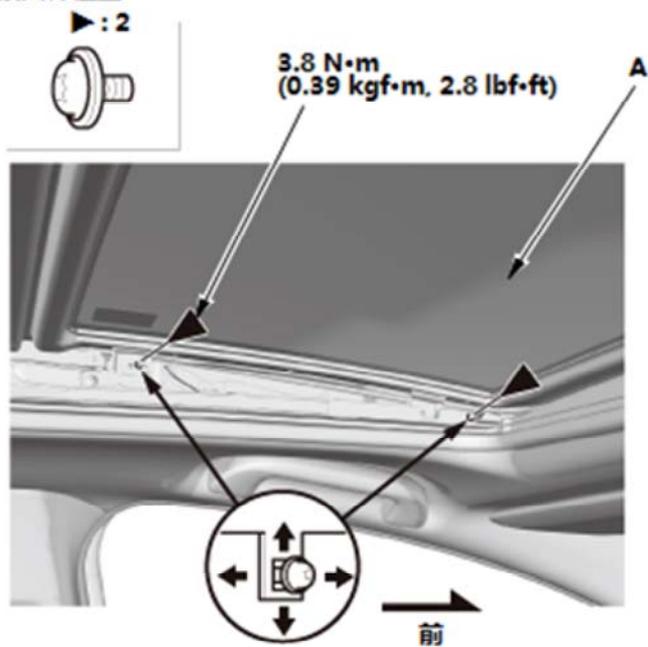


4. [内盲盖 - 安装](#)

5. [全景玻璃车顶电机-控制单元 - 重置](#)

6. [漏水 - 检查](#)

后玻璃


1. 后玻璃位置 - 检查

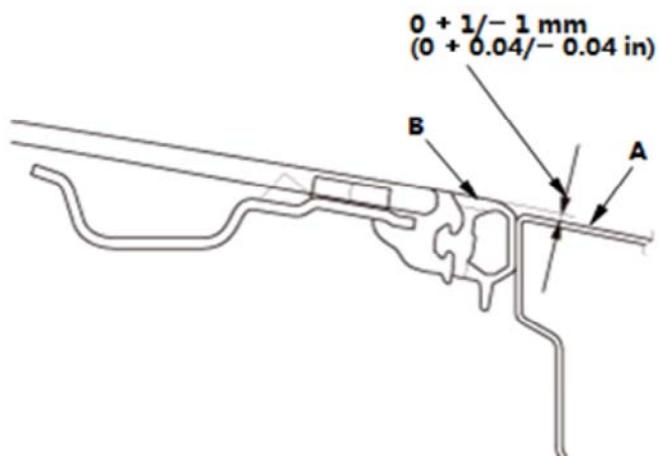

1. 车顶板 (A) 应和后玻璃车顶密封件 (B) 相平且保持在 $0 + 1/- 1 \text{ mm}$ ($0 + 0.04/- 0.04 \text{ in}$) 以内。如果不在此范围内, 则作以下调整。

2. [顶篷内衬 - 拆卸](#)

3. 后玻璃位置 - 调节

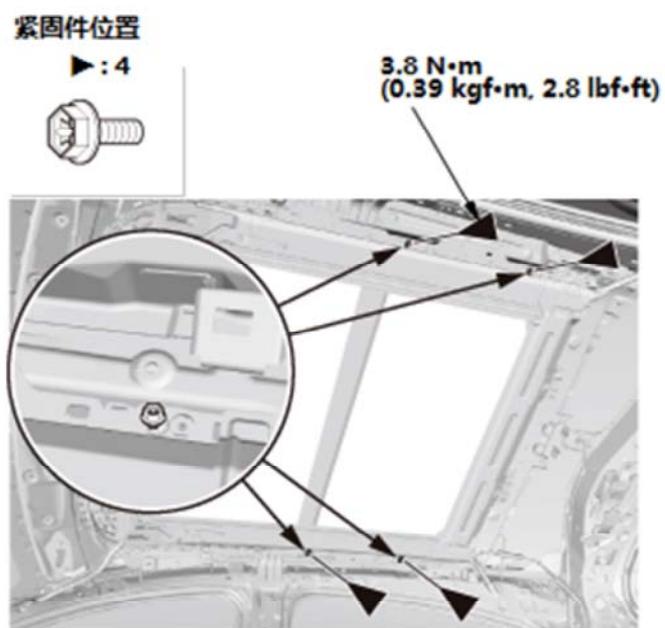

1. 稍微松开螺钉(A)。

2. 拆下螺钉。

3. 若要调节高度, 使用平头螺丝刀更换垫片(A)。




注意: 抬起后玻璃, 更换垫片。

4. 牢固地紧固所有螺栓。

5. 对剩下的区域进行同样的操作。

紧固件位置

▶: 1

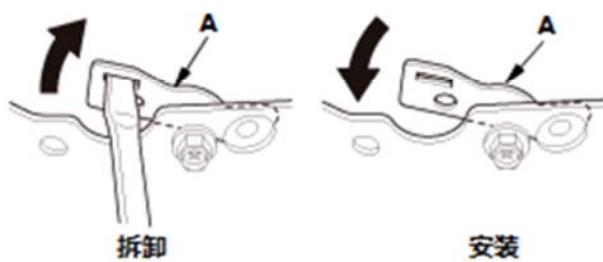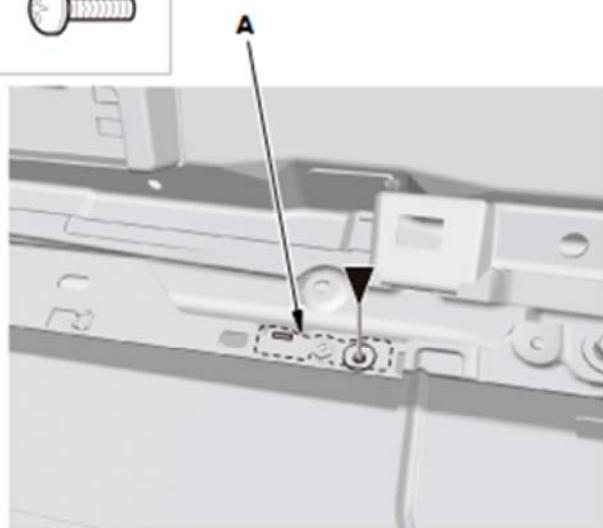

4. [顶篷内衬 - 安装](#)

5. [漏水 - 检查](#)