

测试

1. 车顶控制台单元 - 拆卸 (X-NV) , (M-NV)


2. 全景玻璃车顶/电动遮阳帘开关 - 测试

注意：全景玻璃车顶/电动遮阳帘开关内置于车顶控制台单元 (A) 中。

1. 根据表格检查开关的导通性。

注意：

- LED 位于端子之间时，将电源和搭铁连接至 LED，查看 LED 是否点亮。
- 注意该重要操作特性；二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

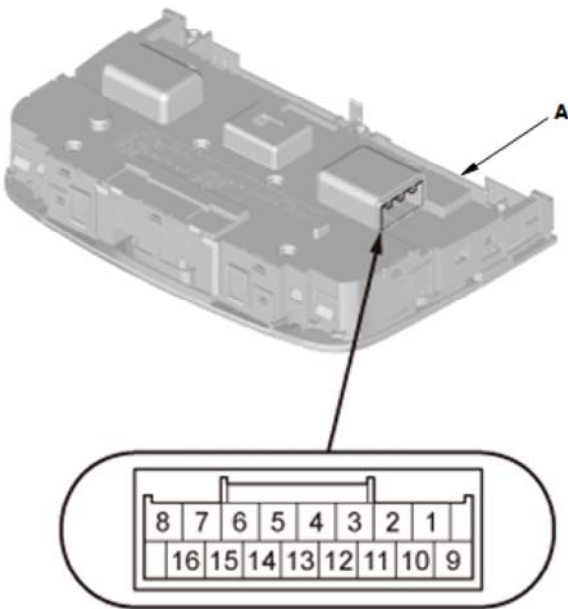


全景玻璃车顶开关

端子	10	11	12	13	14	15		2
位置/亮度								
断路	○	○						
关闭	○	○	○					
翘起	○	○	○	○				
打开 + 自动	○	○	○	○				
关闭 + 自动	○	○	○	○				
全景玻璃车顶开关灯						⊕	Ww	⊖
其他灯							Ww	⊖

○ = 导通性检查 ⊕和 ⊖ = LED 的电压

电动遮阳帘开关

端子	10	3	4	5	15		2
位置/亮度							
断路	○	○					
关闭	○	○	○				
打开 + 自动	○	○	○	○			
关闭 + 自动	○	○	○	○			
电动遮阳帘开关灯					⊕		⊖
其他灯							

○ = 导通性检查 ⊕和 ⊖ = LED 的电压

2. 如果结果与规定不符，则天窗开关故障更换车顶控制台单元；[\(X-NV\)](#) ， [\(M-NV\)](#)。
3. 所有拆下零件 - 安装
1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。