全景玻璃车顶遮阳帘拆卸和安装

注意：

- SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 **SRS 部件位置**和**注意事项及程序。**

1. **全景玻璃车顶框架 - 拆卸**

2. **全景后玻璃 - 拆卸**

3. **遮阳罩盖 - 拆卸**

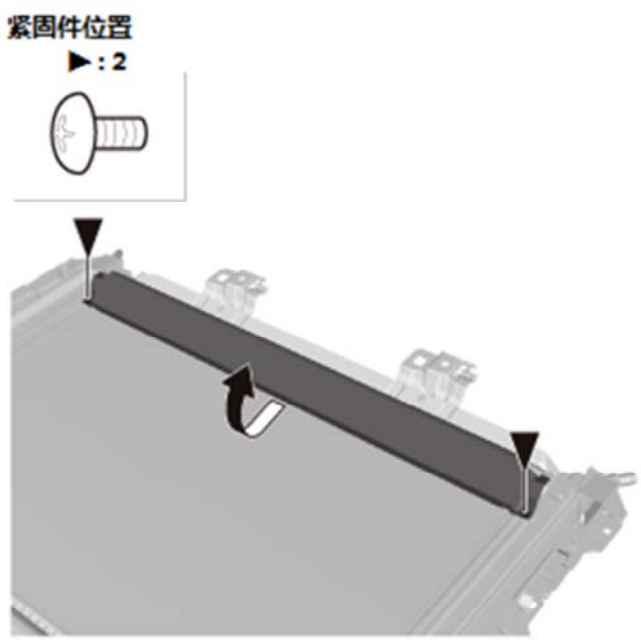

1. 使用十字起拆卸遮阳罩盖固定螺钉 (A)，取下遮阳罩盖 (B)。

4. **遮阳罩 - 拆卸**

1. 固定遮阳罩套 (B)，向前按压遮阳罩(A)。

2. 如图所示，转动遮阳罩边缘超过 90 °，然后将其从遮阳罩套内松开。

   注意：用双手牢固固定遮阳罩，否则卷绕力将传递至遮阳罩。

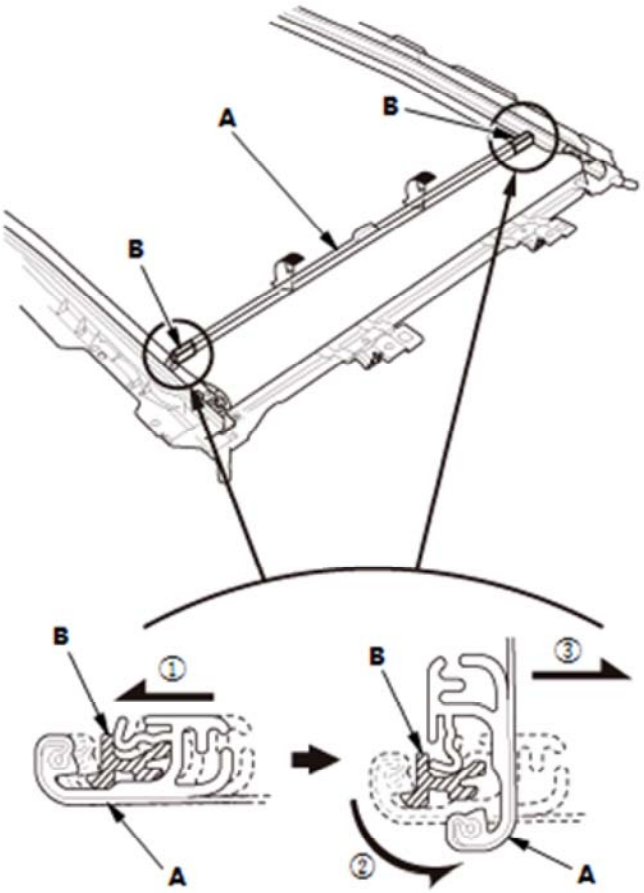

3. 将遮阳罩 (A) 滑向遮阳罩座 (B)，以便从遮阳罩座上松开遮阳罩卷轴 (C) 的端部。

4. 从遮阳罩座上松开遮阳罩卷轴的端部，拆下遮阳罩。

   注意：拆卸了遮阳罩，展开了遮阳罩卷轴时，确认卷绕机构锁止。

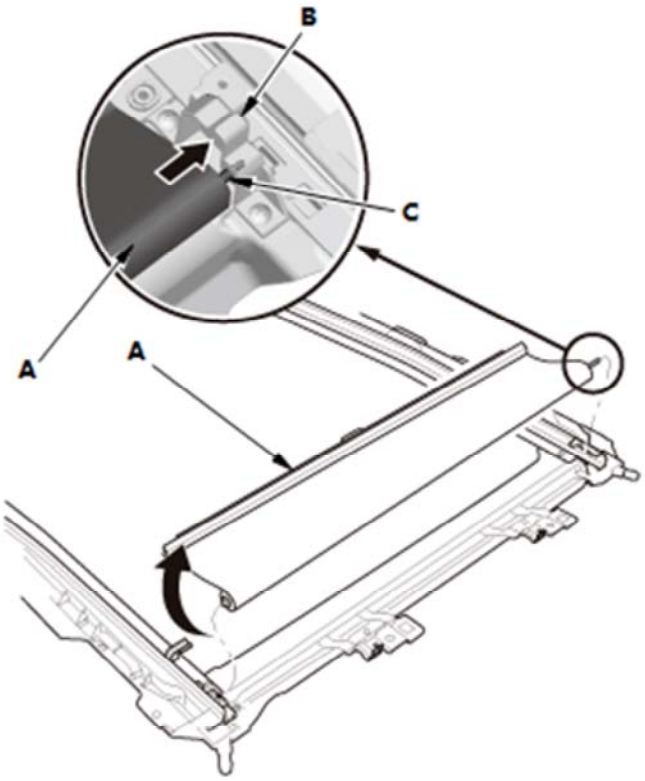

5. 遮阳罩座和遮阳罩导轨 - 拆卸

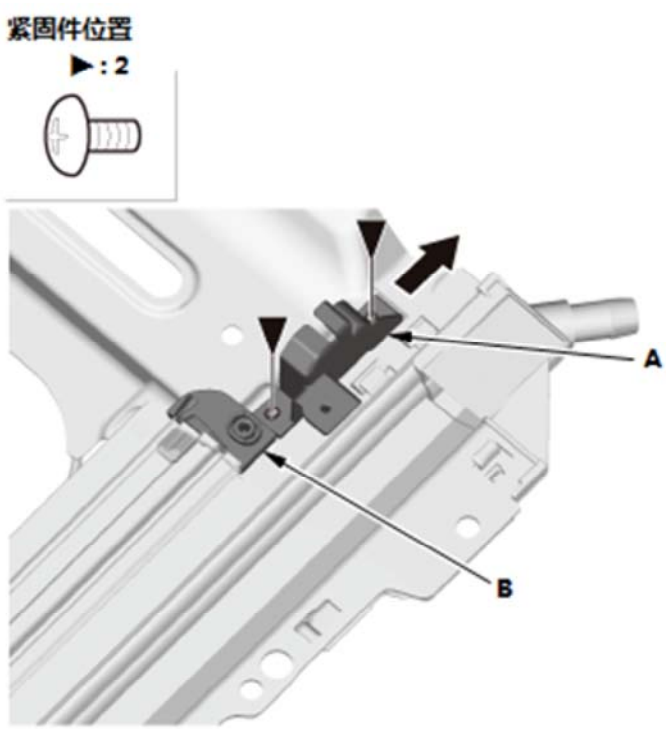

1. 拆下遮阳罩座 (A) 和遮阳罩导轨 (B)。

安装

1. 遮阳罩座和遮阳罩导轨 - 安装

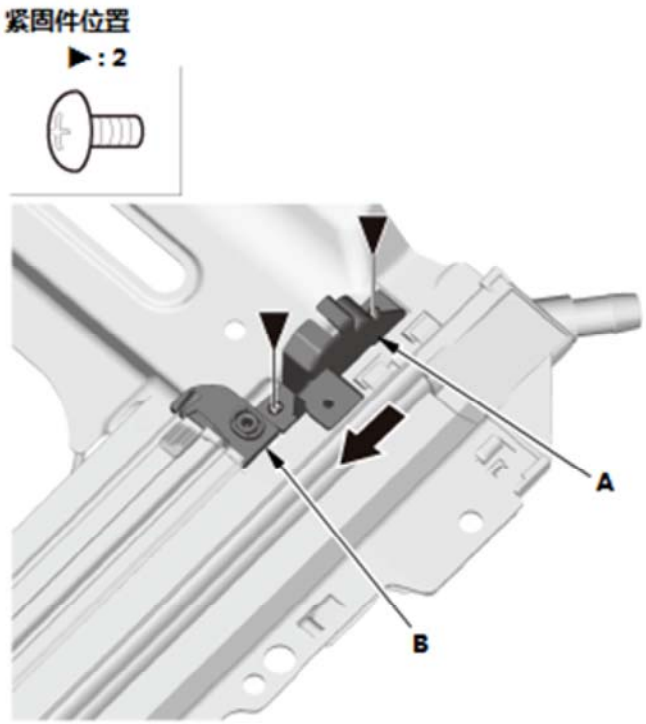

1. 安装遮阳罩座 (A) 和遮阳罩导轨 (B)。

2. 遮阳罩卷绕力 - 调节

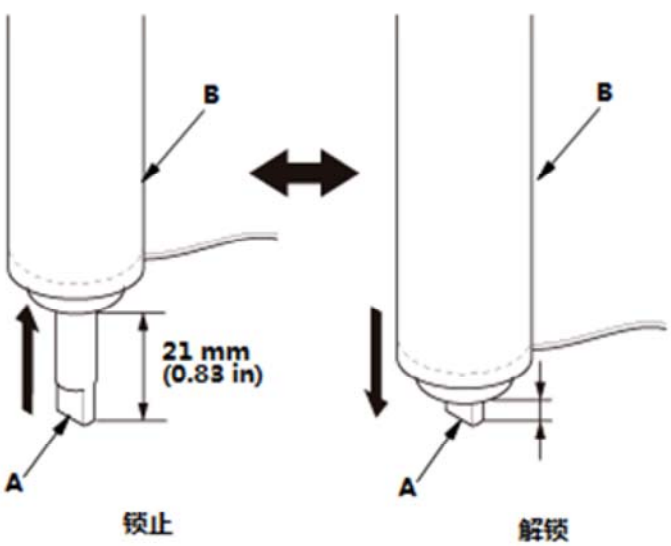

释放卷绕力

1. 按压遮阳罩卷帘 (B) 的遮阳罩卷轴 (A)，以释放卷绕力。

调节卷绕力

2. 用台虎钳 (B) 固定遮阳罩卷轴 (A) 的平坦部位。

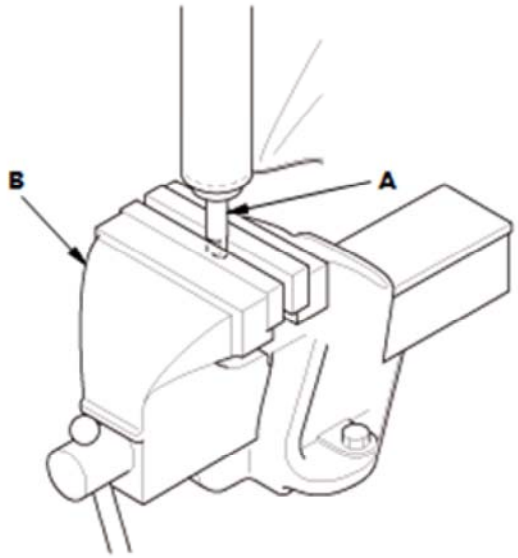

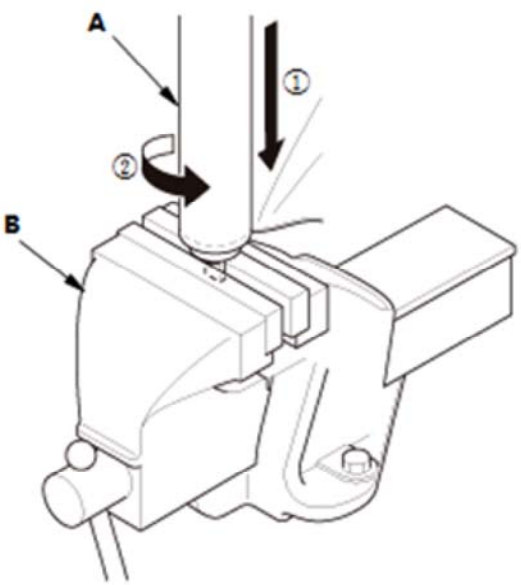

3. 向下按压遮阳罩 (A) 时，如图所示，转动遮阳罩 15 几圈。

4. 从台虎钳 (B) 中拆下遮阳罩。

   注意：从台虎钳中拆卸遮阳罩时，卷绕机构应锁止。

3. 遮阳罩 - 安装

1. 对齐遮阳罩卷轴 (A) 的凸起部位与遮阳罩座 (B) 的槽。

2. 固定遮阳罩卷轴至相反的遮阳罩座，安装遮阳罩 (C)。

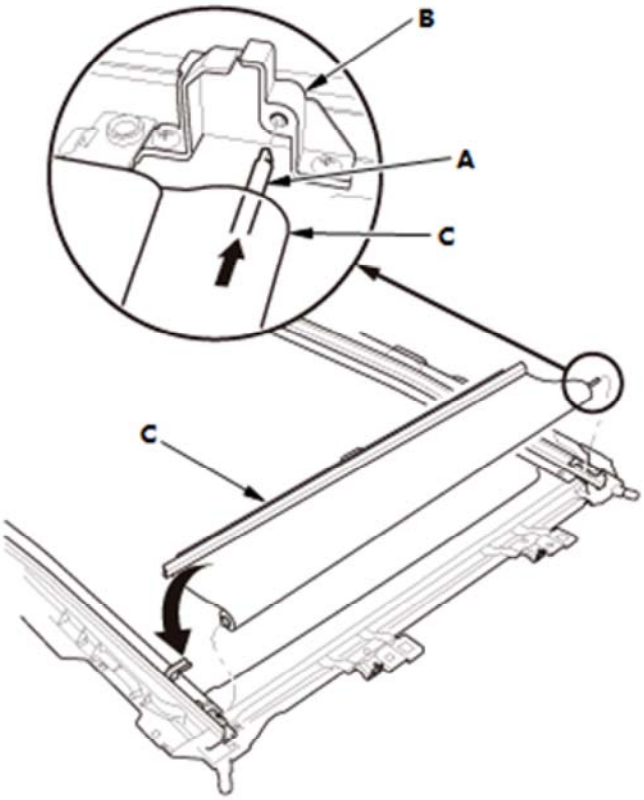

3. 在遮阳罩套 (B) 上安装遮阳罩 (A) 的杆端。

   注意：插入遮阳罩侧边缘 (C) 至遮阳罩框架的遮阳罩导轨 (D)。

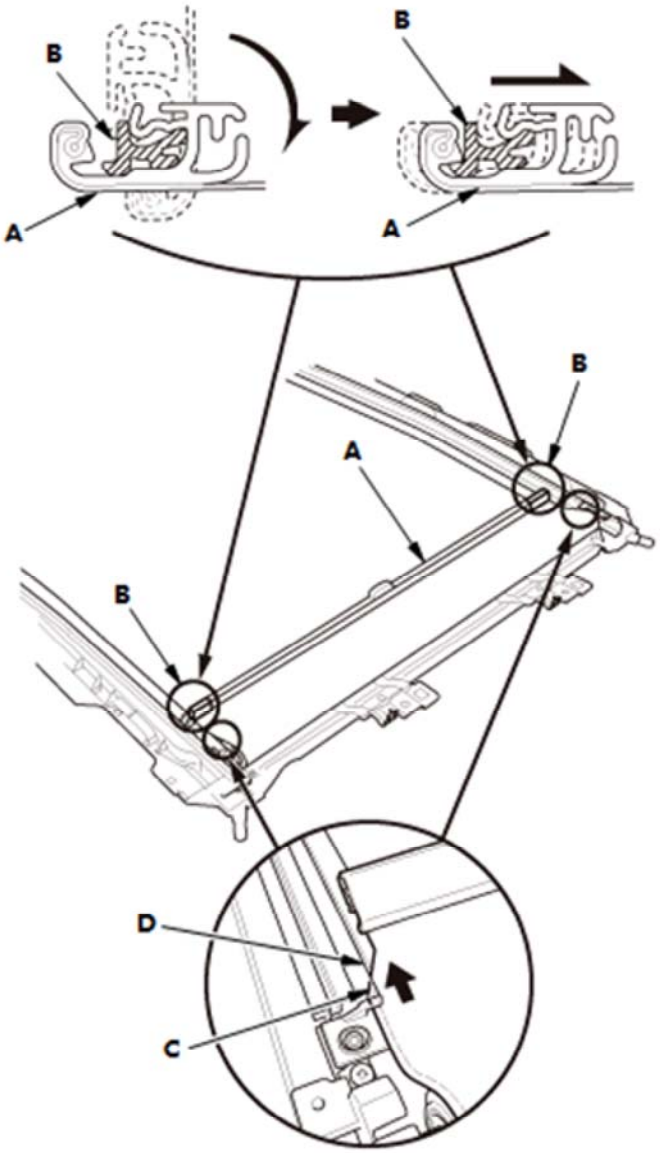

4. 遮阳罩盖 - 安装

1. 使用十字起安装遮阳罩盖固定螺钉（A）。

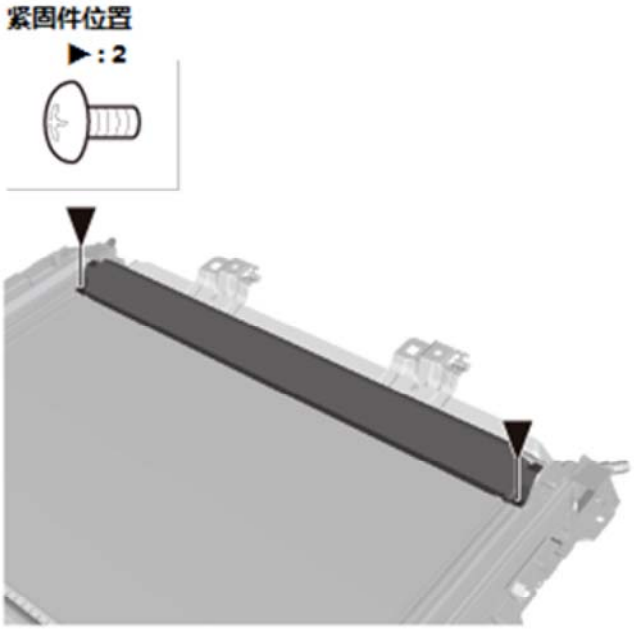

5. 全景后玻璃 - 安装

6. 全景玻璃车顶框架 - 安装

7. 玻璃车顶位置 - 检查

8. 电动遮阳罩电机-控制单元 - 重置

9. 顶篷内衬 - 安装