


减振器报废

程序

1. 减振器 - 报废

前减振器

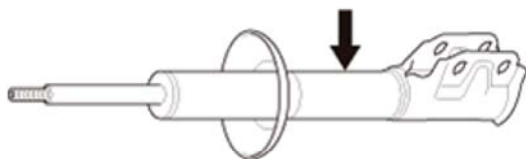

警告

减振器包含氮气和压力油。
报废前必须释放压力，以防止报废时造成的爆炸和可能的人员伤害。

警告

始终佩戴眼罩，避免释放减振器压力时金属屑在进入眼睛。

后减振器



1. 将减振器放在水平面上，其轴延伸，在主体上钻一个 2 - 3 mm (0.08 - 0.12 in) 直径的孔，以释放气体。