


制动液液位开关测试

测试

注意：如果 ABS/VSA 指示灯和制动系统指示灯（红色）同时点亮，[首先检查 VSA 系统是否有 DTC](#)。

1. 制动液液位开关 - 测试

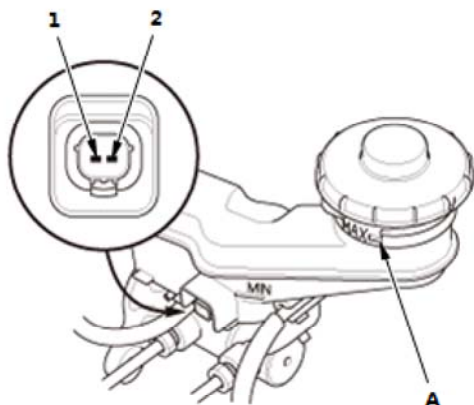

1. 断开制动液液位开关插接器。

2. 在浮子分别位于上、下端位置时，检查端子 (1) 和 (2) 之间是否导通。

- 完全排空储液罐中的制动液。浮子位于下端时，应导通。
- 向储液罐中加注制动液至 MAX（上）液位 (A)。浮子位于上端时，应不导通。

注意：如果驻车制动开关和制动液液位开关正常，但制动系统指示灯（红色）不起作用，执行仪表控制单元自诊断功能 [\(X-NV\)](#)，[\(M-NV\)](#)。

3. 连接制动液液位开关插接器。