


制动踏板位置开关拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. 制动踏板位置开关 - 拆卸

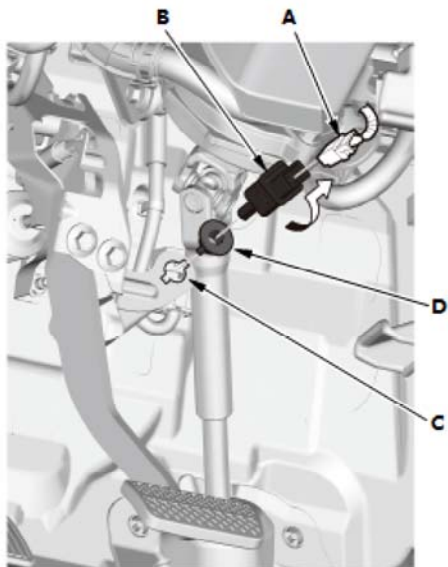

1. 断开连接器 (A)。

2. 逆时针旋转制动踏板位置开关 (B)，将其从踏板托架 (C) 上拆下开关。

3. 拆下连接片 (D)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

4. [制动踏板和制动踏板位置开关 - 调整](#)