


## 制动踏板位置开关测试

### 测试

#### 1. 制动踏板位置开关 - 测试

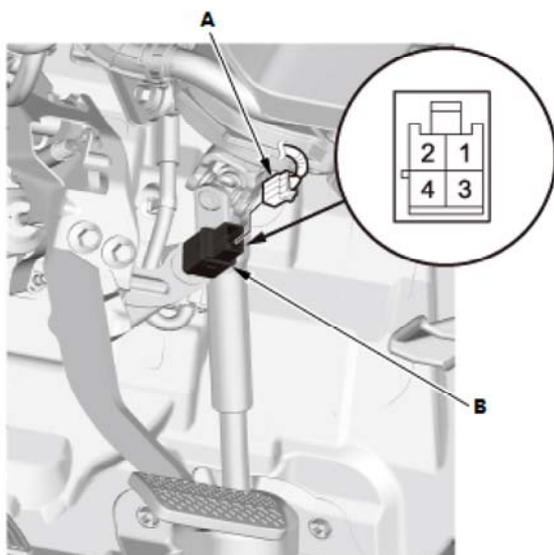

1. 断开连接器 (A)。
2. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。
3. 如果测试结果与规定不符，[调整制动踏板位置开关 \(B\)](#)，然后重新检查。如果测试结果仍与规定不符，[更换制动踏板位置开关](#)。
4. 重新连接连接器。

端子 位置	1	2	3	4
压下	○	○		
松开			○	○