


制动踏板拆卸和安装

1. 制动踏板 - 拆卸

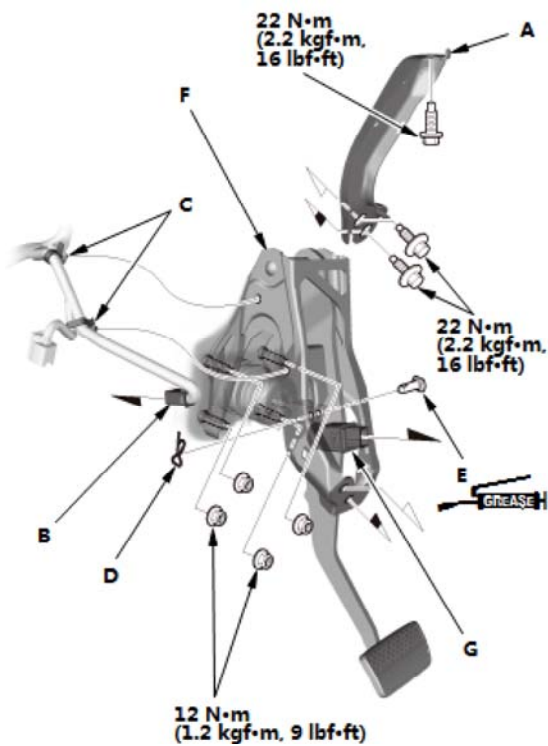

1. 拆下制动踏板支撑梁 (A)。
2. 断开插接器 (B)。
3. 拆下卡扣 (C)。
4. 拆下锁销 (D)。
5. 拆下铰销 (E)。

注意：安装过程中，在制动踏板的铰销上涂抹多用途润滑。

6. 将制动踏板连同支架 (F) 一起拆下。
7. 逆时针转动制动踏板位置开关 (G) 45°，以将其拆下。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制动踏板。

3. [制动踏板和制动踏板位置开关 - 调整](#)