


前保险杠下安全板拆卸和安装

1. 前保险杠侧空气面板 - 拆卸

2. 前保险杠下安全板 - 拆卸

紧固件位置

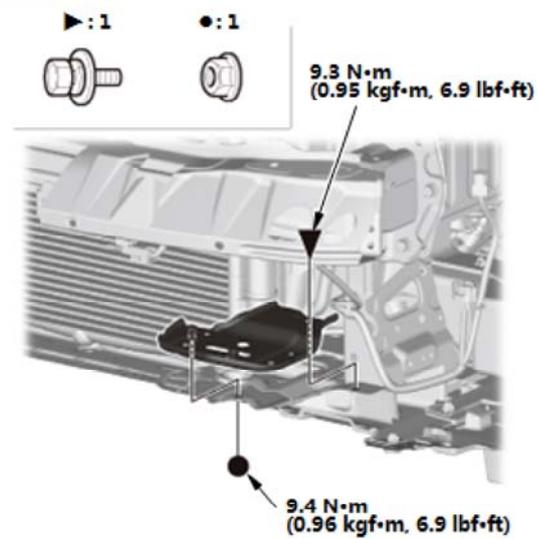

1. 使用10mm套筒拆卸前保险杠下安全板固定螺栓及螺母，取下前保险杠下安全板。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。