


前挡泥板拆卸和安装

1. 前内翼子板 - 拆卸

驾驶员侧


紧固件位置

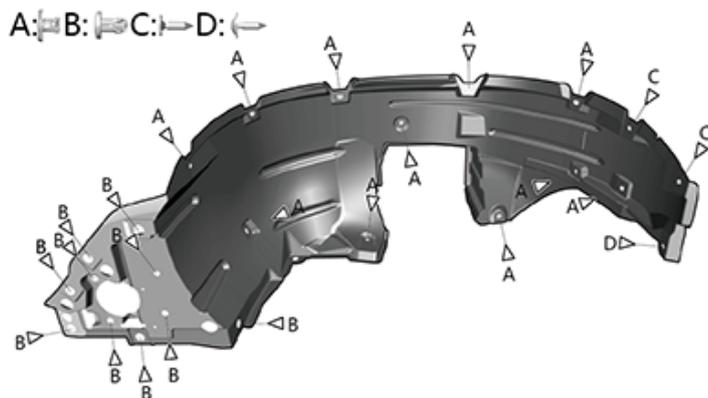

1. 拆卸驾驶员侧前内翼子板。

乘客侧

紧固件位置

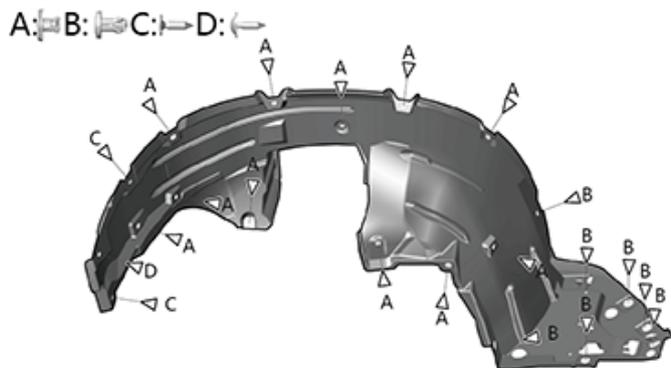

2. 拆卸乘客侧前内翼子板。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。