

前制动卡钳拆卸和安装

注意


不要将制动液洒在车上；它可能会损坏漆面。如果制动液沾到漆面上，应立即用水冲洗。

注意：拆卸后，堵塞软管和接头的端部，以防制动液溢出。

1. 车辆 - 举升

2. 前轮 - 拆卸

3. 制动钳主体 - 拆卸

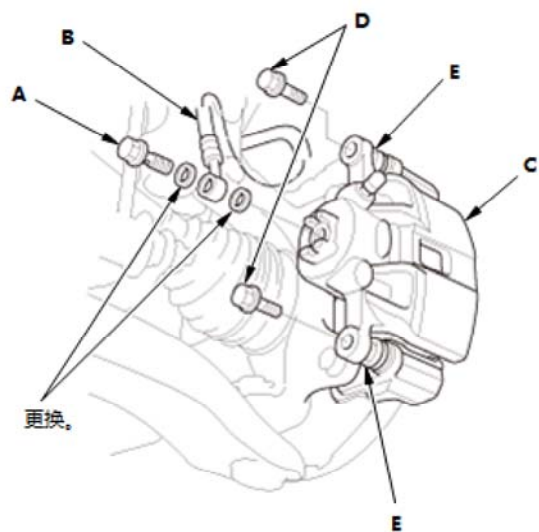

1. 拆下对接螺栓 (A)，并将制动软管 (B) 从卡钳主体 (C) 断开。
2. 使用扳手固定卡钳插销 (E) 时，拆下法兰螺栓 (D)。


4. 制动片 - 拆卸

5. 卡钳插销和插销防尘罩 - 拆卸

1. 拆下卡钳插销 A 和卡钳插销 B。

注意：上卡钳插销和下卡钳插销不同。安装过程中，确保卡钳插销在适当的位置。

2. 拆下插销防尘罩 (C)。

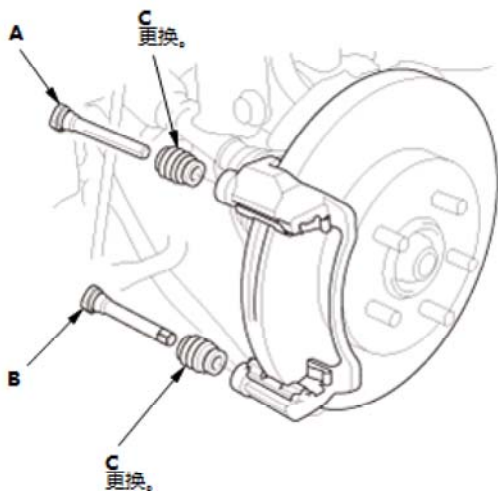


安装

注意

不要将制动液洒在车上；它可能会损坏漆面。如果制动液沾到漆面上，应立即用水冲洗。

1. 卡钳销和销护套 - 安装

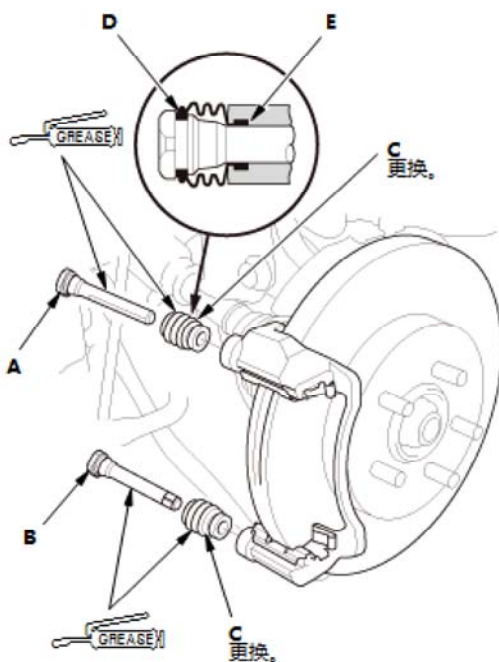


1. 在卡钳销 A、卡钳销 B 和新的销护套 (C) 上涂抹橡胶润滑脂。
2. 安装销护套。
3. 安装卡钳销。

注意：

- 确保销护套正确定位到卡钳销的凹槽 (D) 和卡钳托架的凹槽 (E)。
- 确保卡钳销安装正确。上卡钳销和下卡钳销不同。如果这些卡钳销安装在错误的位置，将导致振动、制动片磨损不均或磨损过快，并可能使轮胎磨损不均。
- 去除销护套内的空气。

2. 制动片 - 安装

3. 制动钳主体 - 安装

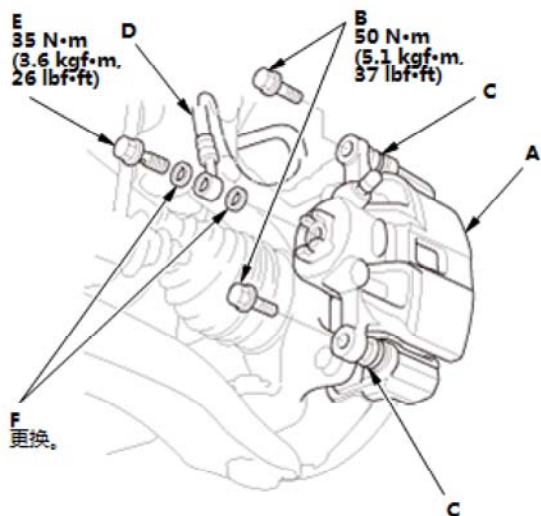

安装卡钳主体 (A)。

2. 安装法兰螺栓 (B)，并在使用扳手固定卡钳插销 (C) 时将其拧至规定扭矩。
3. 使用对接螺栓 (E) 和新的密封垫圈 (F) 将制动软管 (D) 连接至卡钳主体。

4. [制动系统 - 放气](#)

5. 制动软管和管路 - 检查

注意：

- 检查软管和管路接头或连接部分是否泄漏，必要时重新拧紧。
- 检查制动软管有无干扰和扭曲。

6. [前轮 - 安装](#)