

前制动片检查

⚠ 警戒

经常吸入制动粉尘，无论是什么材料成份，都有可能危害健康。


- 避免吸入粉尘颗粒。
- 切勿使用空气软管或刷子清洁制动组件。使用合适的真空吸尘器。

1. [车辆 - 举升](#)

2. [前轮 - 拆卸](#)

3. 制动片 - 检查

内制动片

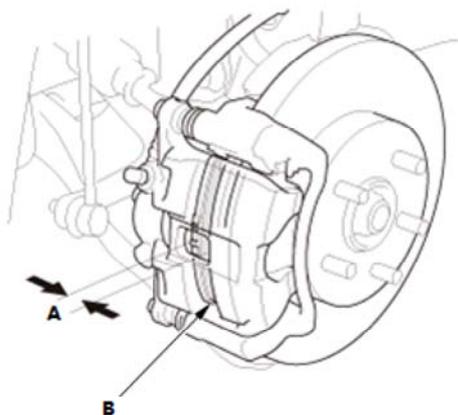

1. 检查内制动片 (B) 和外制动片 (C) 的厚度 (A)。不包括底板厚度。


制动片厚度:

标准: 10.0 mm (0.394 in)

使用极限: 1.6 mm (0.063 in)

2. 如果制动片任何部分的厚度小于使用极限, [将制动片作为一个组件予以更换](#)。

外制动片

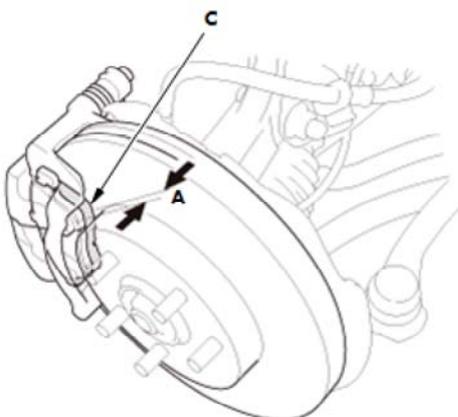

4. [前轮 - 安装](#)