


前制动盘拆卸和安装

注意：使润滑脂远离制动盘和制动片。

1. 车辆 - 举升

2. 前轮 - 拆卸

3. 制动钳 - 拆卸

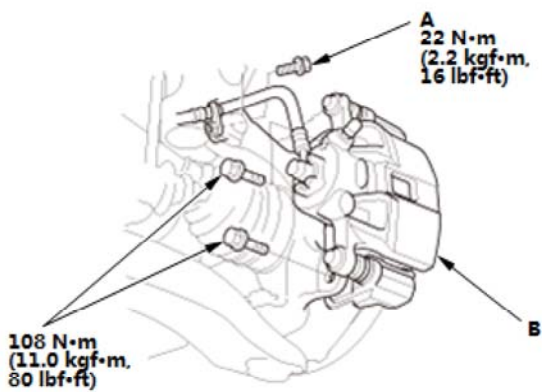


1. 拆下制动软管安装螺栓 (A)。

2. 拆下制动钳总成 (B)。

注意：

- 为避免损坏制动钳总成或制动软管，使用一小段线束将制动钳总成悬挂在底盘上。
- 不要过度扭曲制动软管。

4. 前制动盘 - 拆卸

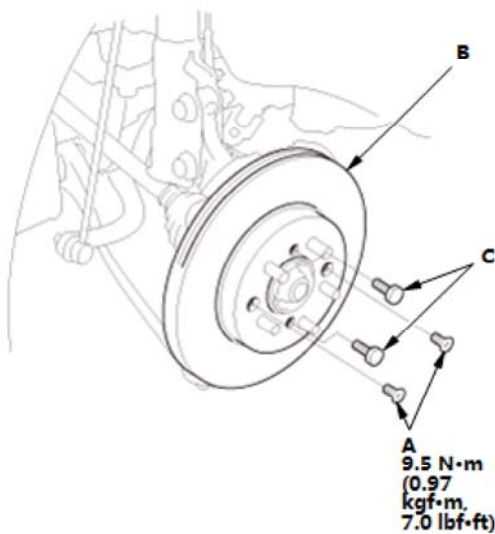

1. 拆下制动盘平头螺钉 (A)。

注意：对于某些车型，螺钉的数量可能为 1。

2. 拆下制动盘 (B)。

注意：如果制动盘卡在前轮毂上，将两个 8 x 1.25 mm 螺栓 (C) 紧固到制动盘中，以推动使其远离前轮毂。一次将每个螺栓转动 90 度，以防止制动盘卡滞。

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制动盘。

注意：安装制动盘前，清洁前轮毂和制动盘内部的接合面。

6. 前制动盘跳动量 - 检查