

前制动衬片拆卸和安装

⚠ 警戒
经常吸入制动粉尘，无论是什么材料成份，都有可能危害健康。 ● 避免吸入粉尘颗粒。 ● 切勿使用空气软管或刷子清洁制动组件。使用合适的真空吸尘器。


1. 制动液 - 排空

1. 将某些制动液从主气缸储液罐排出。

2. [车辆 - 举升](#)

3. [前轮 - 拆卸](#)

4. 制动片 - 拆卸

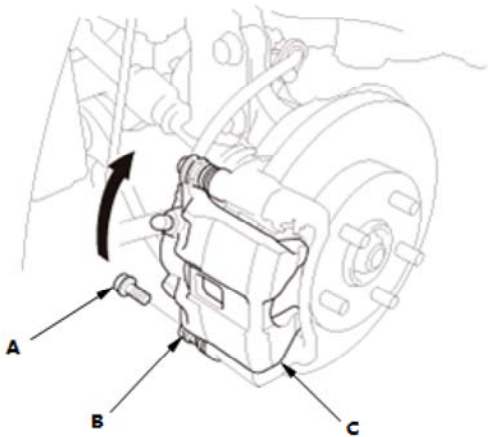


1. 用扳手固定卡钳插销 (B) 时，拆下法兰螺栓 (A)。

注意：小心不要损坏插销防尘罩。


2. 转动卡钳主体 (C)，将其取出。

注意：检查软管和插销防尘罩是否损坏或老化。

-
3. 拆下垫片 (A) 和制动片 (B)。

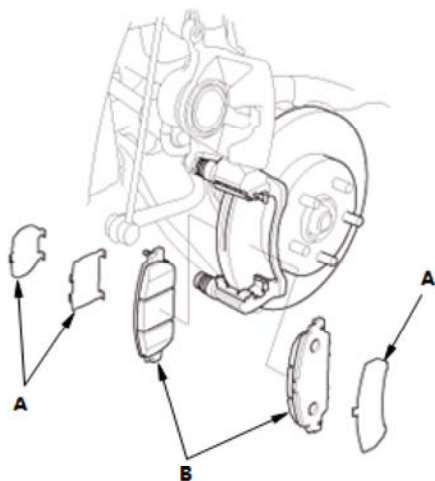

5. 制动片夹持器 - 拆卸

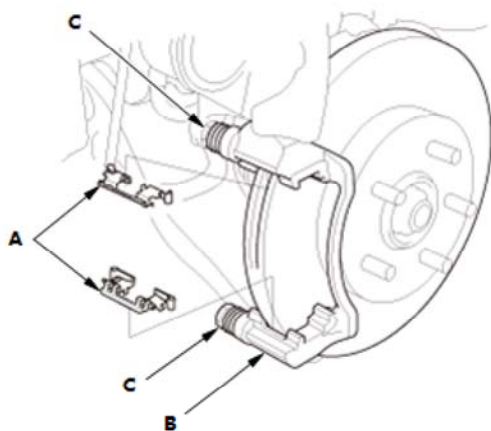

1. 拆下制动片夹持器 (A)。
2. 彻底清洁卡钳支架 (B)；清除所有锈迹并检查是否有凹槽或裂纹。
3. 验证卡钳插销 (C) 进出顺畅。如有必要，清洁并润滑。

6. [制动片 - 检查](#)

安装

⚠ 警戒


经常吸入制动粉尘，无论是什么材料成份，都有可能危害健康。

- 避免吸入粉尘颗粒。
- 切勿使用空气软管或刷子清洁制动组件。使用合适的真空吸尘器。


1. 制动片夹持器 - 安装

1. 在卡钳支架的夹持器接合面上涂抹 Molykote M-77 润滑脂（通过箭头显示）。
2. 安装制动片夹持器 (A)。
3. 清除夹持器上的多余润滑脂。使润滑脂远离制动盘和制动

片。

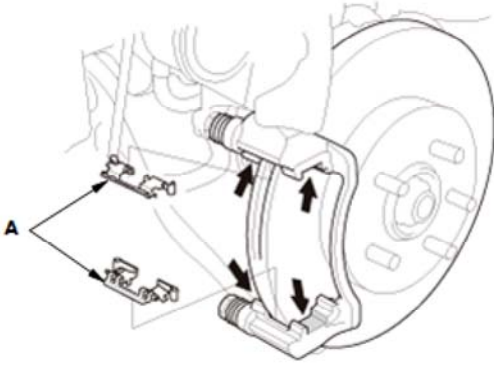

2. 制动片 - 安装

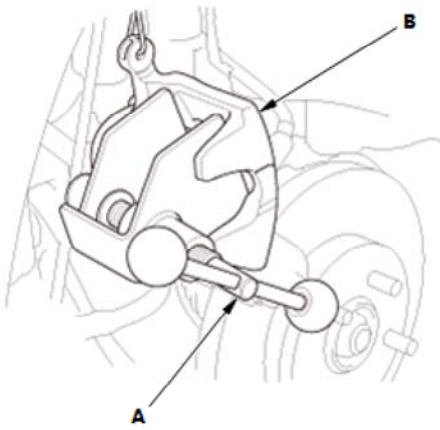


1. 将市售制动钳活塞压缩工具 (A) 安装到制动钳体 (B) 上。

2. 用制动钳活塞压缩工具压入活塞。

注意：压下活塞时，小心制动液可能从总泵储液罐中溢出。
如果制动液接触到油漆表面，立刻用水清洗干净。

3. 拆下制动钳活塞压缩工具。

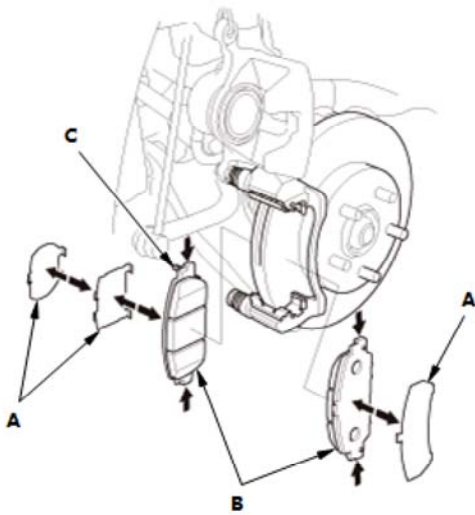


4. 将二硫化钼 M-77 润滑脂涂抹到垫片 (A) 的制动片侧、制动片 (B) 的背面以及箭头所指的其他部位。

5. 擦除制动片垫片和制动片摩擦材料上多余的润滑脂。确保制动盘和制动片上没有润滑脂。污染的制动盘或制动片会降低制动能力。

6. 正确安装制动片和制动片垫片。安装制动片，将磨损指示器 (C) 置于内侧上部位置。

注意：如果使用旧的制动片，务必将其重新安装在原来位置，以免制动效率瞬间丧失。

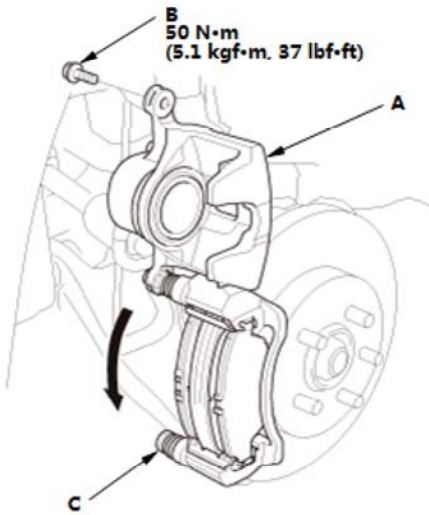

将制动钳体 (A) 向下转至正确位置。

- 用扳手固定住制动钳销 (C)，安装法兰螺栓 (B)，并将其紧固至规定的扭矩。

注意：小心不要损坏销护套。

3. [前轮 - 安装](#)

4. 制动液 - 重新加注

- 多次踩下制动踏板以确保制动器工作。

注意：一旦整套更换制动片后，接合便可能需要更大的踏板行程。多次踩踏制动踏板可恢复正常的踏板行程。

- 需要加注制动液。