


前排座椅安全带拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

1. [12 V 蓄电池端子 - 断开](#)

注意：断开 12 V 蓄电池端子后，等待至少 3 分钟。

2. 前排座椅安全带下锚定器螺栓 - 拆卸

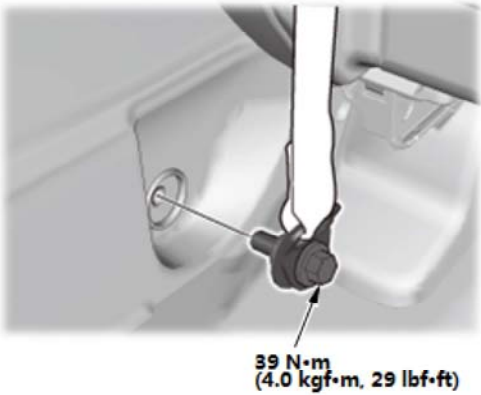

3. 前排座椅安全带上锚定器螺栓 - 拆卸




1. 拆下前排座椅安全带上锚定器盖 (A)。
2. 拆下前排座椅安全带上锚定器螺栓 (B)。

4. 中间立柱下装饰件 - 拆卸

- [带侧窗帘式气囊](#)


前排座椅安全带总成 - 拆卸

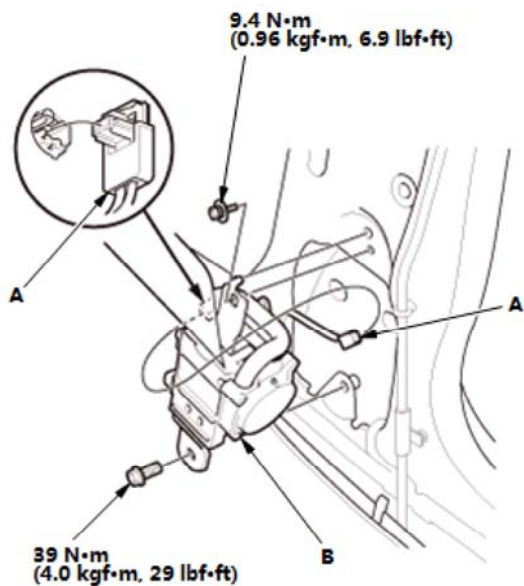

1. 断开连接器 (A)。
2. 拆下前排座椅安全带总成 (B)。

6. 所有拆下的零件 - 安装

上锚定器螺栓安装

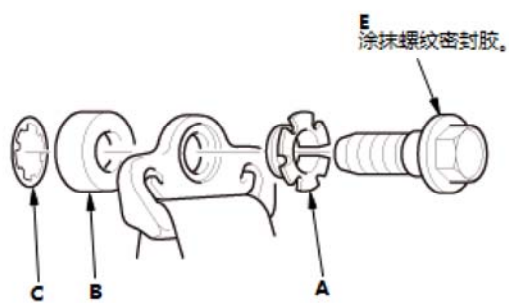

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 如图所示，在上/下锚定器螺栓 (E) 上装配衬套 (A)、护圈 (B)、齿状锁止垫圈 (C) 和平垫圈 (D)。
- 重新安装前，在上锚定器螺栓的螺纹上涂抹中等强度的螺纹密封胶。

下锚定器螺栓的安装

