


## 前排独立阅读灯拆卸、安装和测试

### 1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

### 2. 前排独立阅读灯 - 拆卸

前排独立阅读灯：8 W

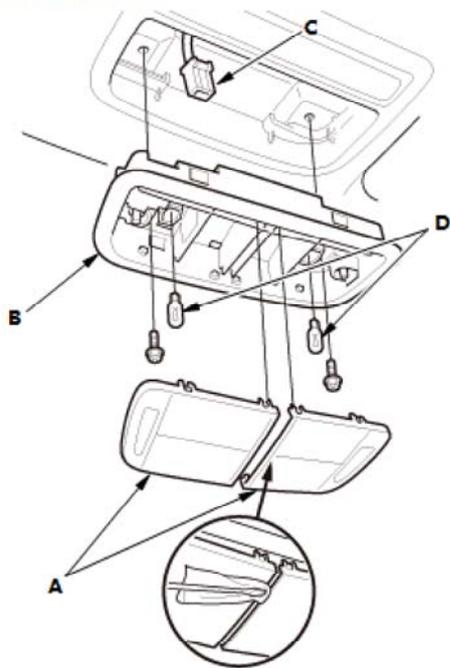

1. 将前排独立阅读灯开关转至 OFF 位置。
2. 小心地撬出镜片 (A)。
3. 拆下前排独立阅读灯 (B)。
4. 断开连接器 (C)。
5. 拆下灯泡 (D)。

### 3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。


测试

### 4. 前排独立阅读灯 - 测试

注意：进行前独立阅读灯测试时，确保正确安装灯泡。

1. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

2. 如果导通情况与规定不符，则更换灯泡或前排独立阅读灯 (A)。

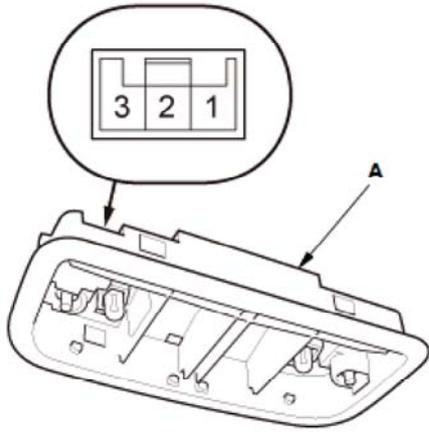

位置		端子				
		3		1	2	车身搭铁
右	ON	○	⊕	—	○	○
	OFF	○	⊕	○		
左	ON	○	⊕	—	○	○
	OFF	○	⊕	○		