


前稳定杆拆卸和安装

- 1. [车辆 - 举升](#)
- 2. [前轮 - 拆卸](#)
- 3. 前内翼子板 - 拆卸[\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)
- 4. 稳定连杆 - 断开

5. 稳定连杆 - 拆卸

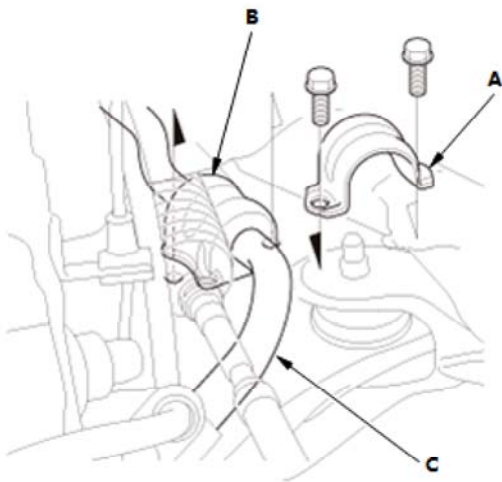

- 1. [将稳定连杆的两侧从稳定杆断开。](#)


- 1. 拆下衬套固定架 (A)。
- 2. 拆下衬套 (B)。
- 3. 将稳定杆 (C) 朝驾驶员侧移动，并拆下稳定连杆。

安装

1. 稳定连杆 - 安装

- 1. 从驾驶员侧安装稳定杆 (A)。
- 2. 将衬套 (B) 安装到稳定杆上。

注意：
 - 注意衬套的安装方向。
 - 将稳定杆上的油漆标记 (C) 和衬套的侧边对齐。
- 3. 安装衬套固定架 (D)。

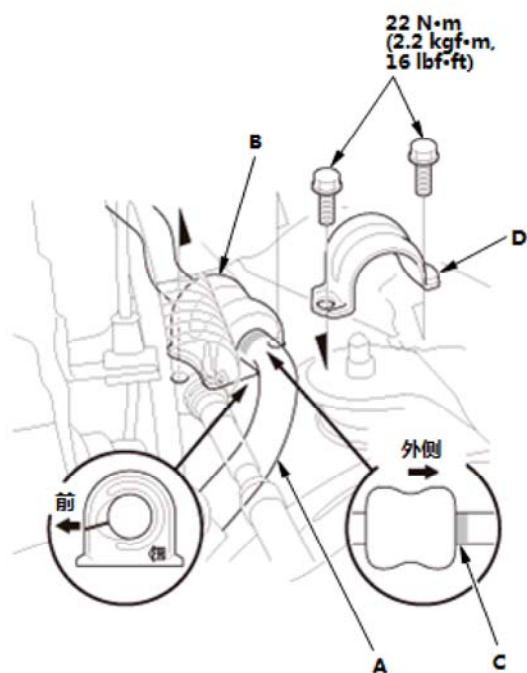

2. 稳定杆连杆 - 连接

1. [将稳定杆的两侧连接到稳定杆上。](#)

3. 前内翼子板 - 安装[\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

4. [前轮 - 安装](#)