



前翼子板护板拆卸和安装

1. 前内翼子板 - 拆卸

2. 前翼子板护板 - 拆卸

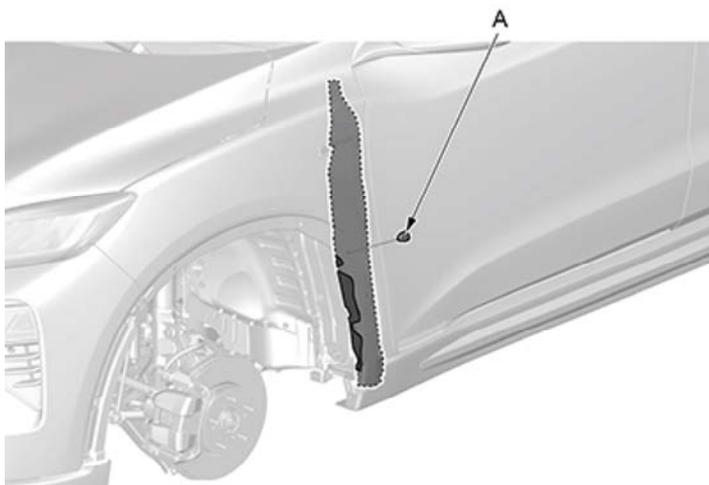

1. 将前翼子板护板从固定卡扣(A)中脱出。

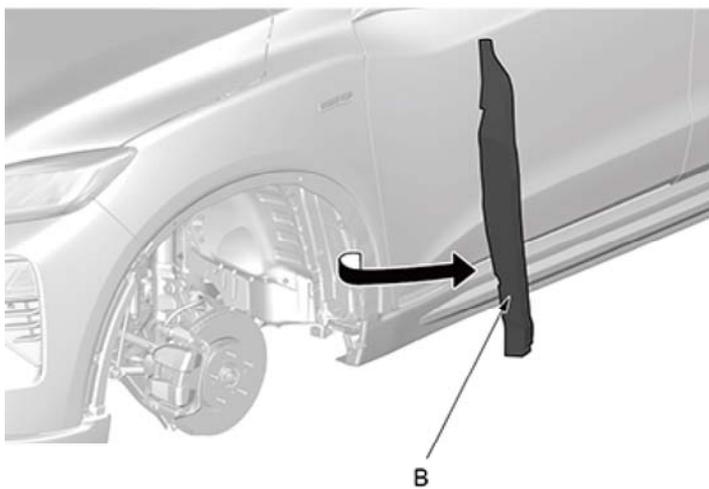

2. 取出前翼子板护板 (B)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。