


## 前车门外把手拆卸和安装

### 1. 前车门板 - 拆卸

### 2. 前车门塑料盖 - 拆卸

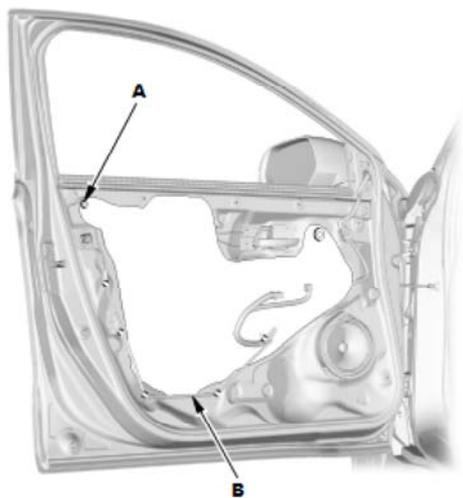


1. 拆下塞盖 (A)。

2. 如有必要，拆下前车门塑料盖 (B)。

注意：如果前车门塑料盖损坏或撕破，用新的予以更换。

### 3. 前车门外把手 - 拆卸

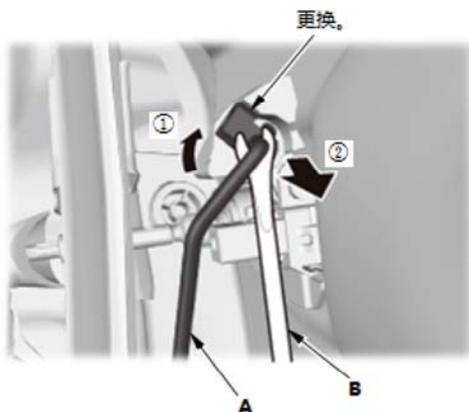

1. 用卡扣拆卸工具 (B) 断开外把手杆 (A)。

2. 带智能钥匙进入系统：断开连接器 (A)。


3. 拆下螺栓。

紧固件位置

▶ : 1




9.4 N·m  
(0.96 kgf·m, 6.9 lbf·ft)

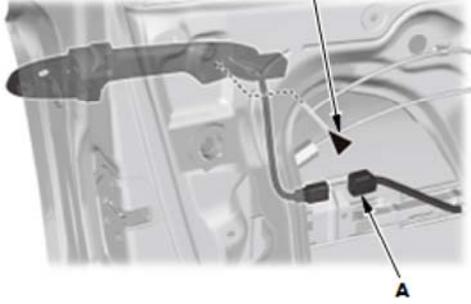

驾驶员侧

紧固件位置

▶ : 1

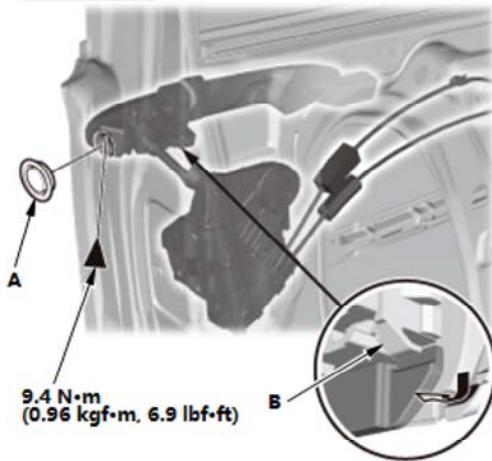

乘客侧


4. 拆下塞盖(A)，然后拆下螺栓。
5. 松开钩 (B)。
6. 乘客侧：拆下前车门外把手支架 (C)。

紧固件位置


▶: 1



9.4 N·m  
(0.96 kgf·m, 6.9 lbf·ft)

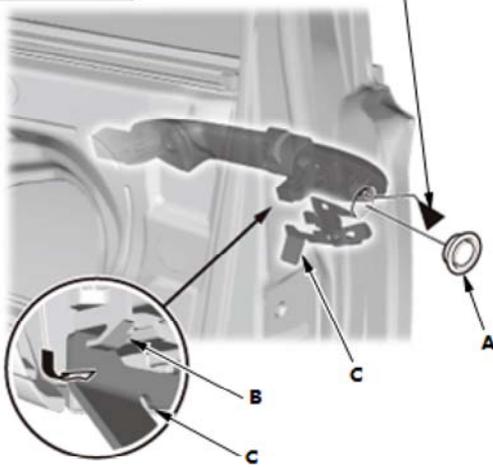


7. 驾驶员侧：向后按前车门锁芯 (A) 到底。

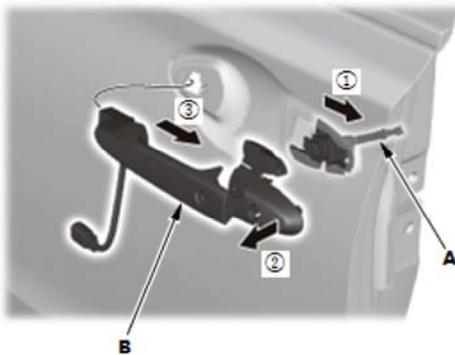

8. 拆下前车门外把手 (B)。

9. 将连杆紧固件 (A) 从外把手 (B) 上拆下，然后用新的予以更换。

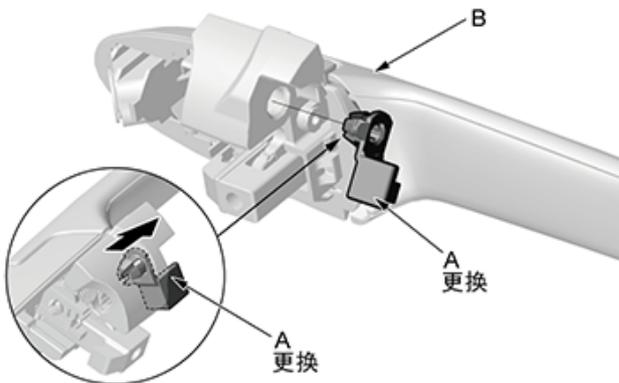

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。