

前车门槽胶带更换

注意：

- 使工作区远离灰尘。
- 在较低温度下工作时，用电吹风加热车门通道和车门通道带。
 - 车门通道：约 15 °C (59 °F)
 - 车门通道带：约 30 °C (86 °F)
- 加热车门通道带时，均匀并缓慢地加温，以防变形。
- 按下车门通道带时，慢慢地从一角按下，以防止出现气泡和褶皱。
- 如果车门通道带有气泡，用手机或塑料刮刀释放空气。
- 如果气泡直径超过 10 mm (0.39 in)，剥离车门通道带，然后重新粘贴。

1. [前车门玻璃外密封条 - 拆卸](#)

2. 前车门玻璃升降槽 - 拆卸




1. 如有需要，拆下前车门玻璃升降槽 (A)。

3. 前车门槽胶条 - 更换

1. 从前车门槽胶条上剥起胶护纸的边缘。
 - 塑料刮板
 - 异丙基酒精
 - 海绵或抹布
 - 吹风机
2. 用吹风机进行加热时，慢慢地剥起旧的前车门槽胶条 (A)。
3. 使用经异丙基酒精浸湿的海绵清洁前车门槽粘合表面。清洗后，避免机油、润滑脂和水溅到表面上。



连接点 (参考)

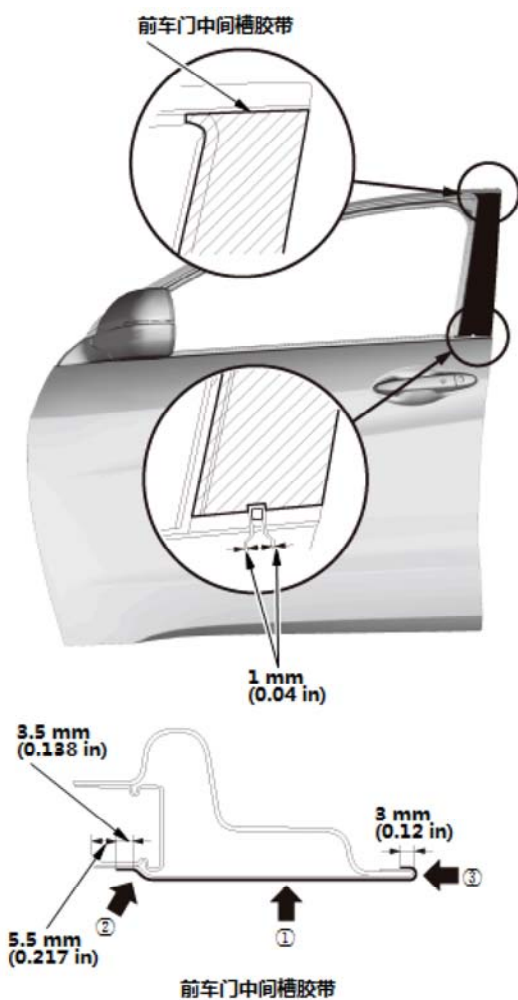

注意：按所示数字顺序进行按压。

4. 从前车门槽胶条上剥起胶护纸的边缘。
 5. 将前车门槽胶条安装到前车门槽。
 6. 一次剥离一点胶护纸时，将前车门槽胶条安装到前车门槽。检查前车门槽胶条是否与前车门槽平行。
 7. 用塑料刮板（毡的面）牢固按压前车门槽胶带。
- 注意：为了避免产生气泡，慢慢地在前车门框架角落周围按压前车门槽胶条。
8. 如有必要，重复前一步骤。
 9. 检查前车门槽的车身颜色是否被前车门槽胶条覆盖。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

5. 漏水 - 检查