


## 前车门玻璃和调节器拆卸和安装

### 1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

### 2. [前车门玻璃内密封条 - 拆卸](#)

### 3. 前车门塑料盖 - 拆卸

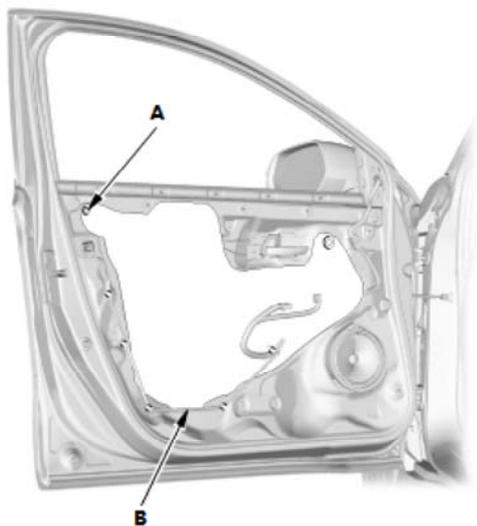

1. 拆下塞盖 (A)。

2. 如有必要，拆下前车门塑料盖 (B)。

注意：如果前车门塑料盖损坏或撕破，用新的予以更换。

### 4. 前车门玻璃 - 拆卸


1. 降低前车门玻璃 (A) 直至能看到螺栓，然后拆下螺栓。

2. 小心地从前车门窗槽里拉出玻璃。

注意：小心不要让前车门玻璃掉落在前门内。

紧固件位置

▶ : 2

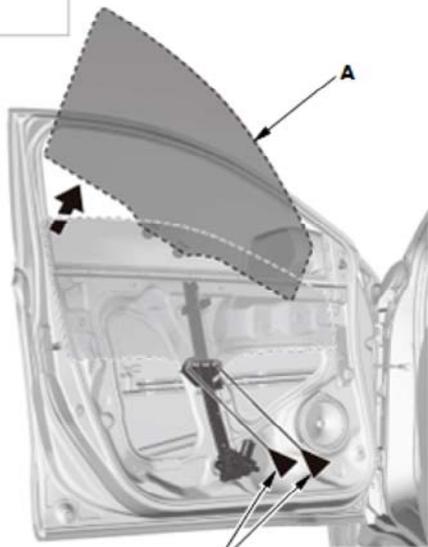

9.4 N·m  
(0.96 kgf·m, 6.9 lbf·ft)

5. 前车门玻璃升降槽 - 拆卸




6. 前车门升降器 - 拆卸


1. 断开连接器 (A)。
2. 通过车门孔拆下螺栓，然后拆下前车门升降器 (B)。

## 紧固件位置

►: 4

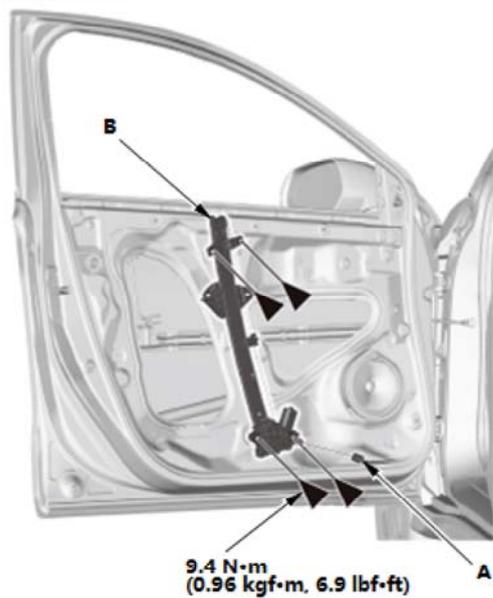

## 7. 所有拆下零件 - 安装

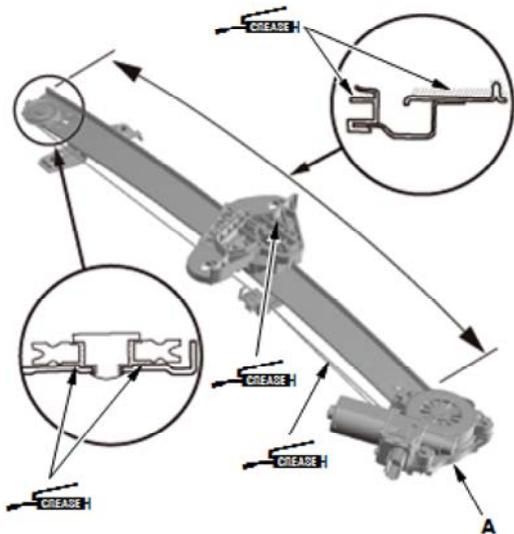

## 8. [前车门玻璃 - 调节](#)

## 9. [电动车窗控制单元 - 重置 \(驾驶员侧车门\)](#)

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：将多用途润滑脂涂抹于前车门调节器 (A) 的所有滑动面，如图所示。