


前车门锁芯拆卸和安装

1. 前车门锁 - 拆卸

2. 前车门锁芯 - 拆卸

紧固件位置

► : 1

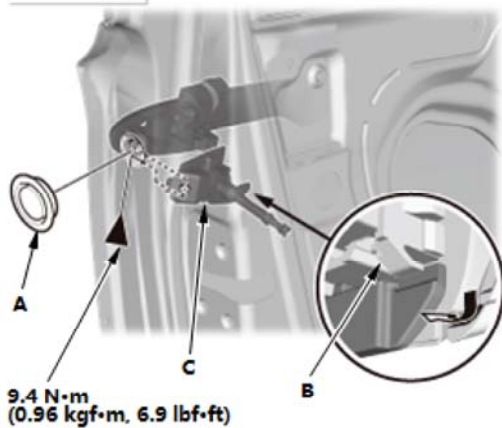

1. 拆下塞盖(A)，然后拆下螺栓。

2. 松开钩 (B)。

3. 拆下前车门锁芯 (C)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。