


前车门锁门拆卸和安装

1. 前车门内部把手 - 拆卸

2. 前车门塑料盖 - 拆卸


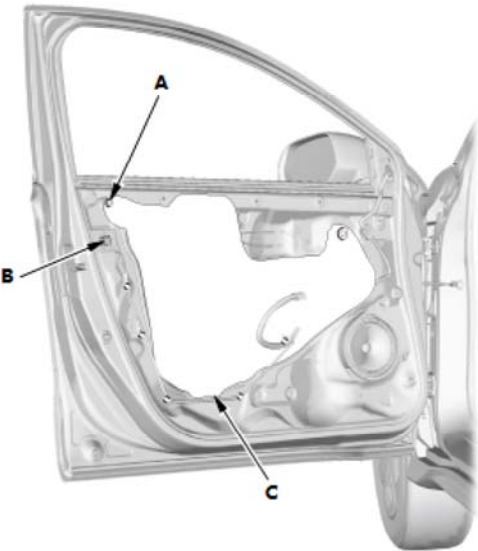


- 1. 拆下塞盖 (A)。
- 2. 断开连接器 (B)。
- 3. 根据需要拆下前车门塑料盖 (C)。

注意：如果前车门塑料盖损坏或撕破，用新的予以更换。

3. 前门锁门 - 拆卸


紧固件位置

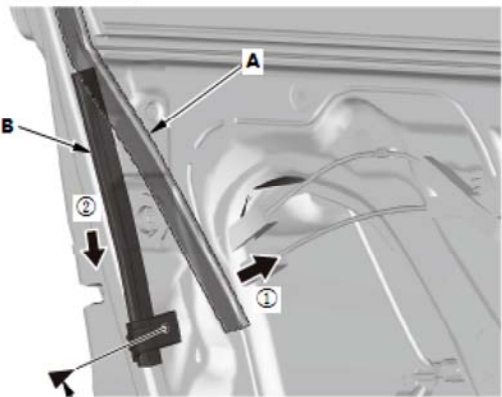

7.4 N·m
(0.75 kgf·m, 5.5 lbf·ft)

- 1. 如有必要，拉开前车门玻璃升降槽 (A)。
- 2. 拆下前车门中下部槽 (B)。


3. 用 TORX T30 旋具头拆下螺栓。

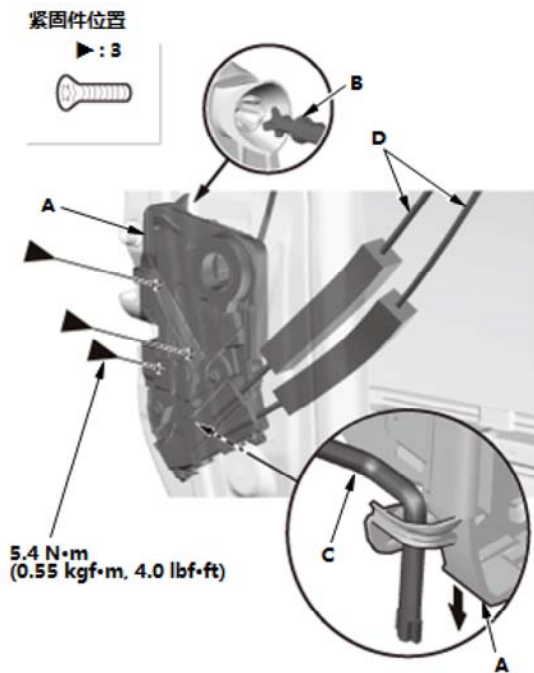

4. 驾驶员侧：拉并转动前车门锁闩 (A)，断开前车门锁芯杆 (B)。
5. 向下拉前车门锁闩，断开前车门锁闩外把手杆 (C)，然后拆下前车门锁闩。


注意：小心不要弯曲拉线 (D)。

4. 前车门内把手拉线和前车门锁闩拉线 - 拆卸

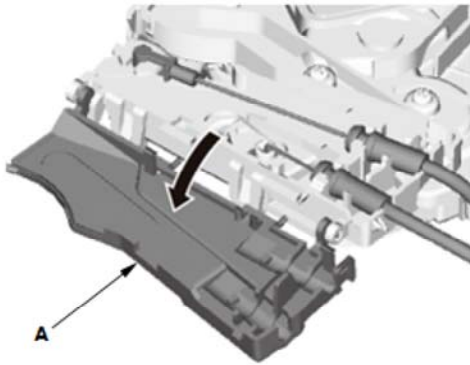

1. 打开前车门锁闩护板盖 (A)。

2. 从前车门锁闩 (C) 上断开前车门内把手拉线 (A) 和前车门锁闩拉线 (B)。

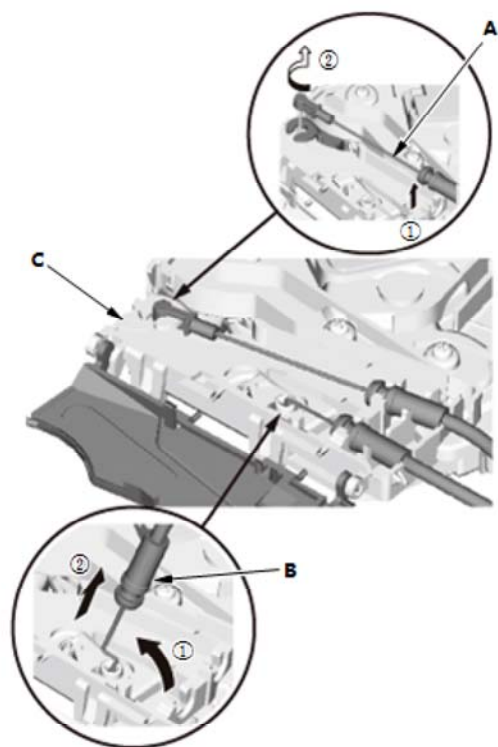

5. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 在开启杆卡夹 (A) 上涂抹多用途润滑脂。
- 驾驶员侧：安装前车门锁门前，确认沟 (B) 在如图所示的范围 (C) 内。

