


前车门限位器拆卸和安装

1. 前车门扬声器 - 拆卸

2. 前车门限位器 - 拆卸

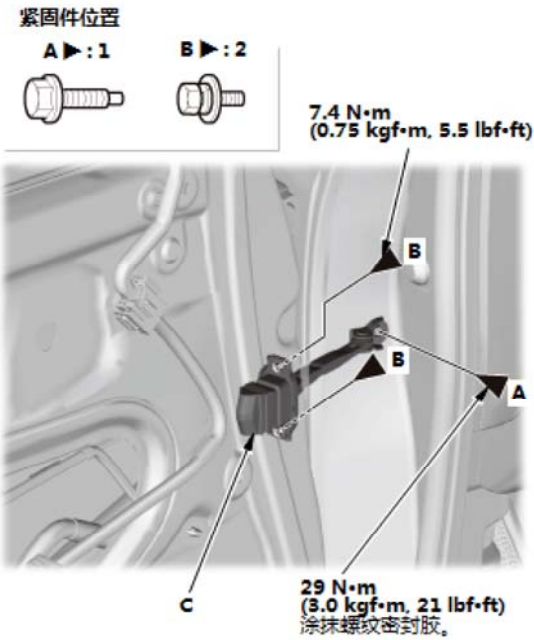

1. 支撑前车门时，拆下螺栓 (A、B)。

2. 拆下前车门限位器 (C)。

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：安装前，将中等强度的螺纹密封胶涂抹在车门限位器 8 mm 安装螺栓上。