

前雾灯/转向信号灯拆卸和安装


拆卸/安装

1. [安全注意事项](#)

2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

3. [前保险杠总成 - 拆卸](#)

4. 前雾灯/转向信号灯 - 拆卸

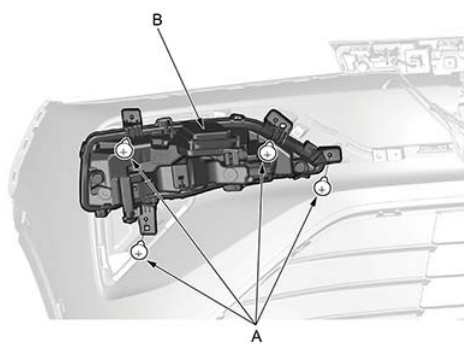

1. 使用十字起拆卸前雾灯/转向信号灯4个固定螺钉（A）。
2. 取下前雾灯/转向信号灯（B）。

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

6. [前雾灯 - 调节](#)