


加热器单元/芯拆卸和安装

注意：小心不要损坏加热器芯。

1. HVAC 单元 - 拆卸

2. 加热器芯 - 拆卸

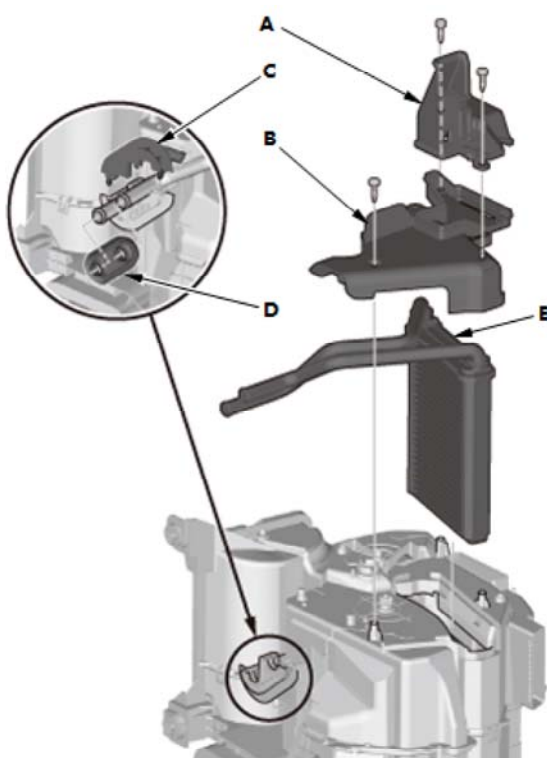

1. 拆下驾驶员侧加热器风管 (A)。

2. 拆下加热器芯盖 (B)。

3. 拆下加热器管托架 (C)。

4. 拆下密封圈 (D)。

5. 拆下加热器芯 (E)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。