


动力总成右护板的拆卸和安装

1. 动力总成下护板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 动力总成右护板 - 拆卸

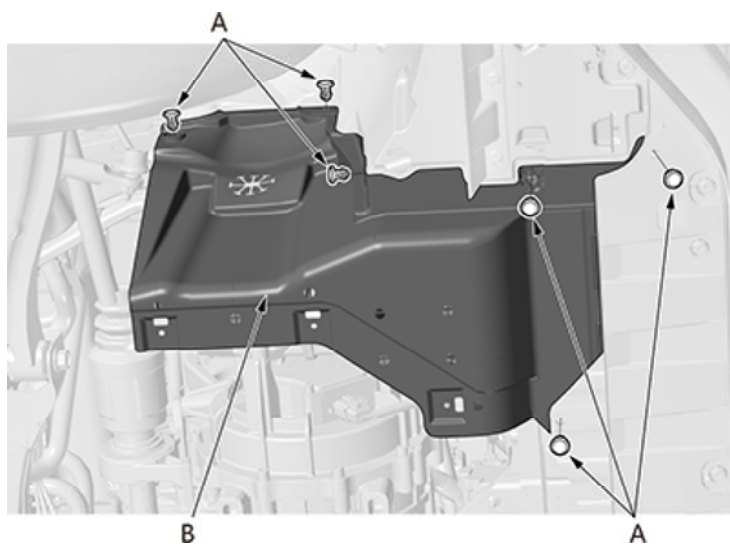

1. 使用内饰件拆卸工具拆卸动力总成右护板固定卡夹 (A)。

2. 取下动力总成右护板(B)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。