


动力总成舱盖锁门拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. 充电口罩盖中间撑条 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

3. 动力总成舱盖锁门 - 拆卸

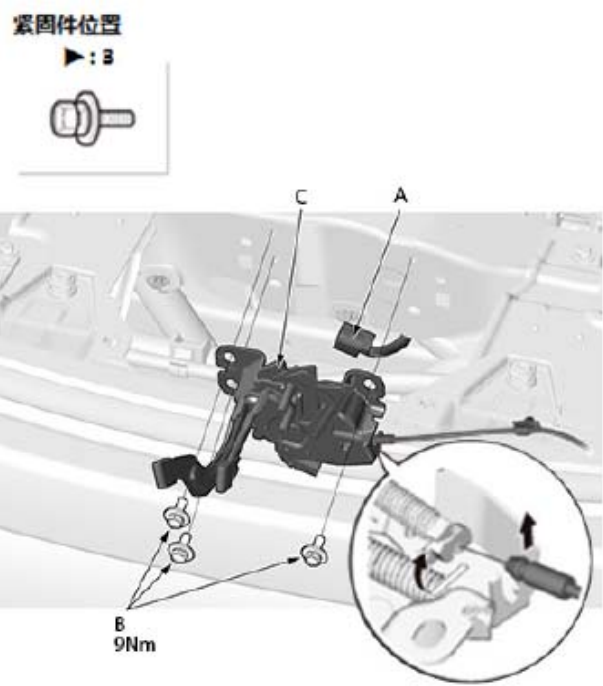

1. 脱开插接器 (A)。
2. 使用10mm套筒拆卸动力总成舱盖锁门与车身固定螺栓(B)。
3. 将动力总成舱盖开启器拉索从动力总成舱盖锁门上脱开，并取下动力总成舱盖锁门 (C)。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。