

动力电池包防撞梁的拆卸和安装


电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读 [电子动力系统维修注意事项](#)。

1. 安全注意事项


- 1. 仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2. [车辆 - 举升](#)

3. 动力电池包防撞梁 - 拆卸

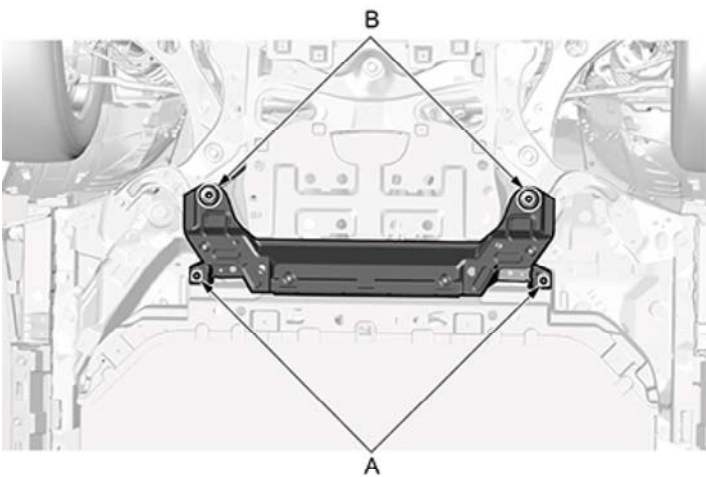

- 1. 使用10mm套筒扳手拆卸动力电池包防撞梁的2个固定螺栓(A)。
- 2. 使用17mm套筒扳手拆卸动力电池包防撞梁的2个固定螺母(B)。

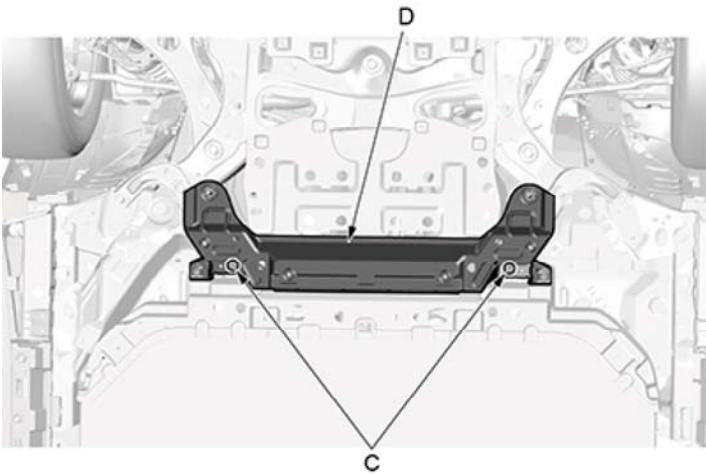

- 3. 使用17mm套筒扳手拆卸动力电池包防撞梁的2个固定螺栓(C)。
- 4. 取下动力电池包防撞梁(D)。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。