


后保险杠拆解和重新安装

- 1. [安全注意事项](#)
- 2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
- 3. [后保险杠 - 拆卸](#)
- 4. [\(右侧\) 回光反射器 - 拆卸](#)
- 5. [\(左侧\) 后雾灯及回光反射器总成 - 拆卸](#)
- 6. [后雷达传感器 - 拆卸](#)
- 7. 后角保险杠 - 拆卸

- 1. 使用卡夹起子拆卸后角保险杠固定卡扣 (A) (两侧)



- 2. 使用卡夹起子拆卸后角保险杠固定卡扣 (A) (两侧)
- 3. 使用内饰件拆卸工具按压后角保险杠固定卡，取下后角保险杠 (B)

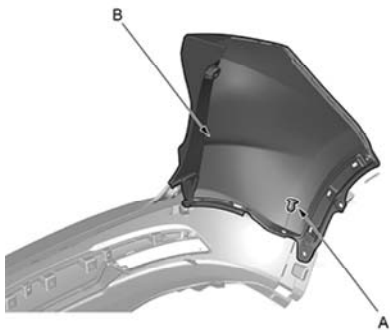

- 8. 后雷达传感器支架 - 拆卸


- 1. 使用内饰件拆卸工具后雷达传感器支架 (双面胶固定)，取下后雷达传感器支架 (A)

注意

后雷达传感器支架采用双面胶固定，拆卸支架后，需重新粘贴新的双面胶



9. 后保险杠下亮条 - 拆卸

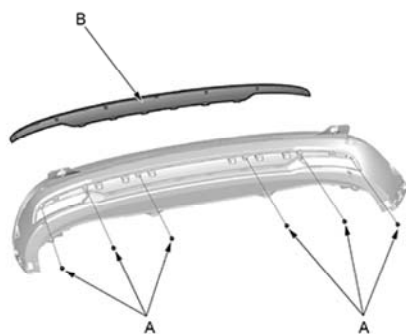

1. 使用十字起拆卸后保险杠亮条固定螺钉 (A)
2. 使用内饰件拆卸工具按压后保险杠亮条固定卡，取下亮条 (B)

10. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件