

后内翼子板拆卸和安装

拆卸 / 安装


1. 后轮铁 - 拆卸

2. 后内翼子板 - 拆卸

驾驶员侧

紧固件位置

A: B: C:

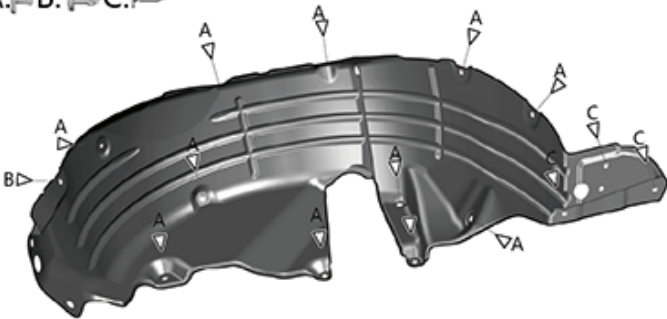


1. 拆卸驾驶员侧后内翼子板。

乘客侧

紧固件位置

A: B: C:

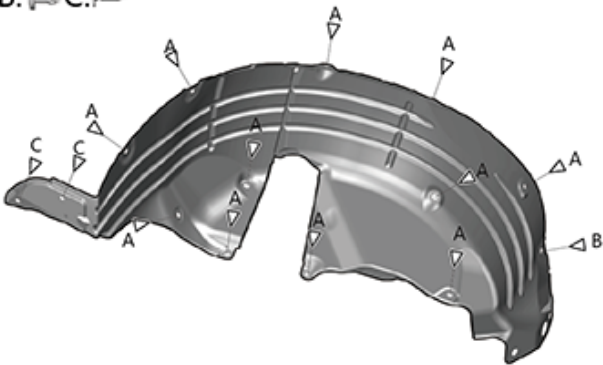

2. 拆卸乘客侧后内翼子板。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。