


分解图

1. 后减振器 - 分解图

分解图

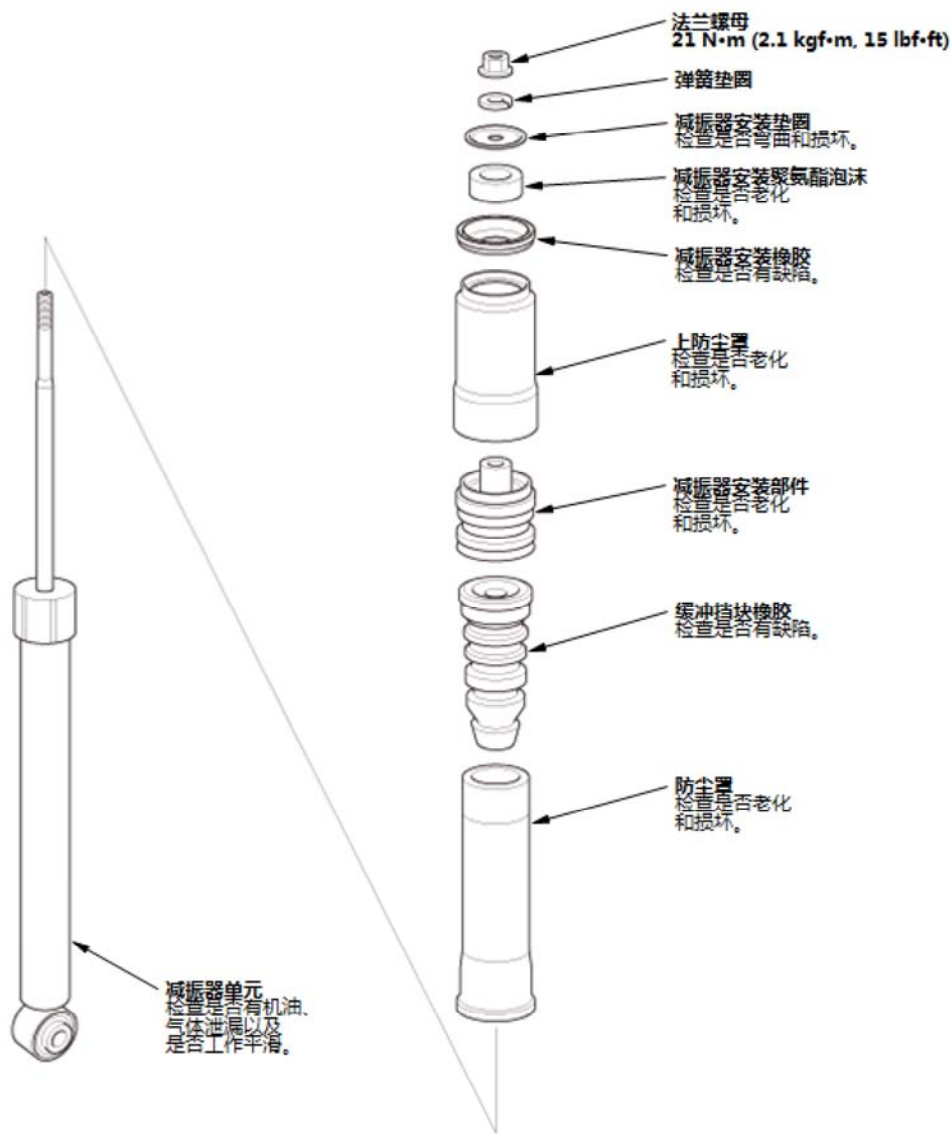


拆卸

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸

3. 减振器下侧 - 拆卸

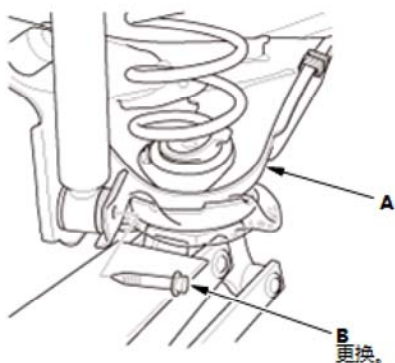


1. 将千斤顶置于轴梁的下弹簧座 (A) 下。不要将千斤顶置于轴梁中心。
2. 抬起千斤顶，直至悬架开始压缩。
3. 拆下减振器安装螺栓 (B)。

4. 行李箱侧内衬盖 - 拆卸




5. 减振器上侧 - 拆卸

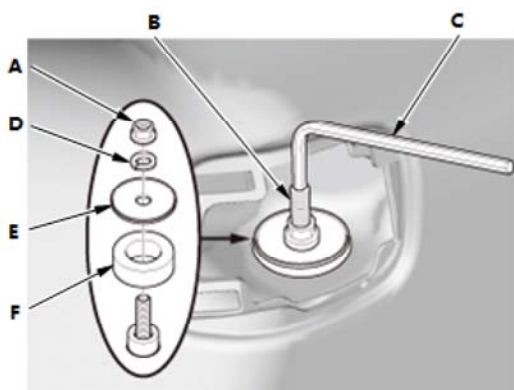

1. 使用六角扳手 (C) 固定减振器轴 (B) 时，拆下法兰螺母 (A)。
2. 拆下弹簧垫圈 (D)、减振器安装垫圈 (E) 和减振器安装聚氨酯 (F)。

6. 后减振器 - 拆卸


1. 拆下减振器单元 (A)。

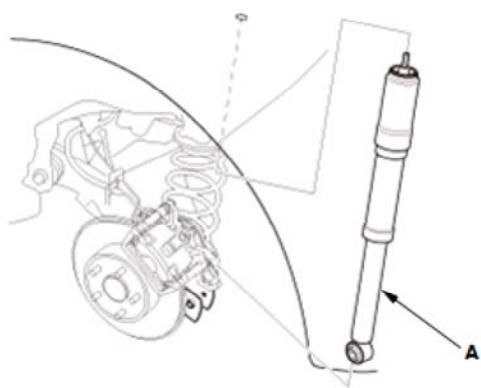

注意：拆下减振器单元时，按住减振器单元的下部，以防止减振器脱落。

检查


1. 后减振器 - 检查

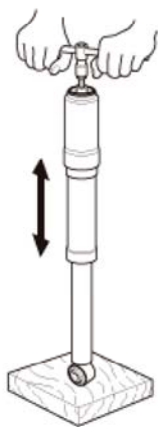

1. 在减振器轴端安装法兰螺母，并将套筒扳手和 T 形扳手固定到螺母上。
2. 用手压缩减振器总成，并检查整个行程（压缩和展开）中的操作是否平滑。释放压缩时，减振器应平稳且连续展开。如果不是这样，气体泄漏且应更换减振器。
3. 执行这些测试的过程中，检查是否有机油泄漏、异常噪音和卡滞。

安装


1. 后减振器 - 安装

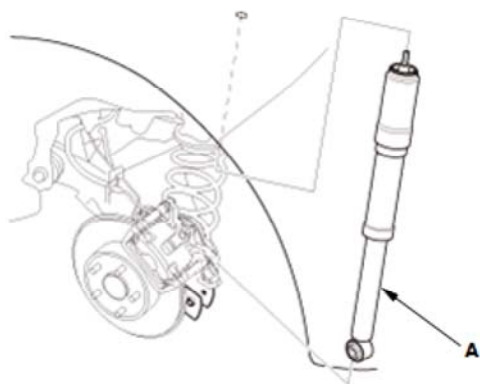

1. 安装减振器单元 (A)。


注意：安装减振器单元时，按住减振器单元的下部，以防止减振器脱落。

2. 减振器下侧 - 安装

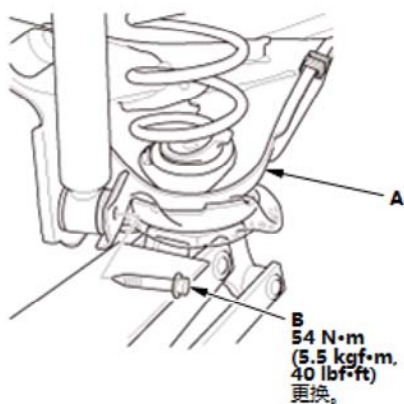


1. 将千斤顶放在桥梁的下弹簧座 (A) 下方。切勿将千斤顶放到桥梁中间的下方。
2. 举升千斤顶直到悬架开始压缩。
3. 松弛地安装新的减振器安装螺栓 (B)。
4. 用千斤顶举升后悬架，直到车辆刚好离开安全架，然后拧紧减振器安装螺栓至规定扭矩。

3. 减振器上侧 - 安装

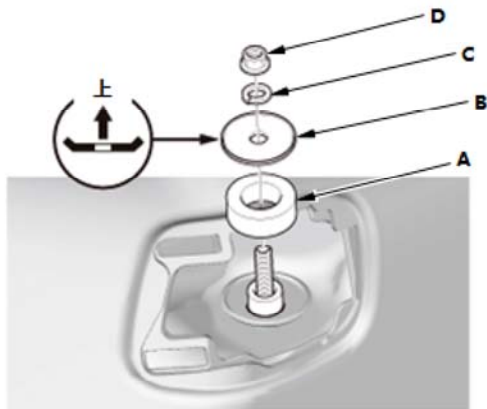

1. 安装减振器安装聚氨酯泡沫 (A)、减振器安装垫圈 (B) 和弹簧垫圈 (C)。
2. 松松地安装法兰螺母 (D)。

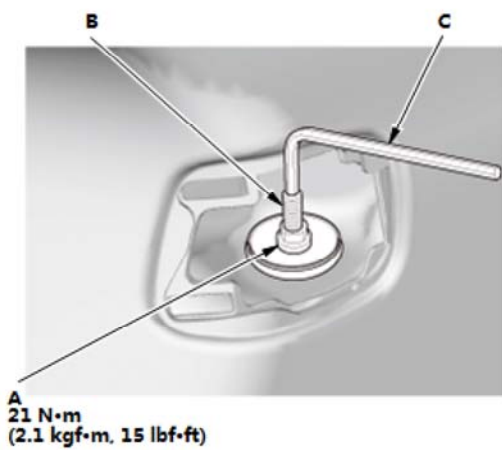

3. 用六角扳手 (C) 固定减振器轴 (B) 时，紧固法兰螺母 (A) 至规定扭矩。

4. 行李箱侧内衬盖 - 安装



5. [后轮 - 安装](#)

6. 车轮定位 - 检查