


后出风口拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. [后保险杠 - 拆卸](#)

3. 后出风口 - 拆卸

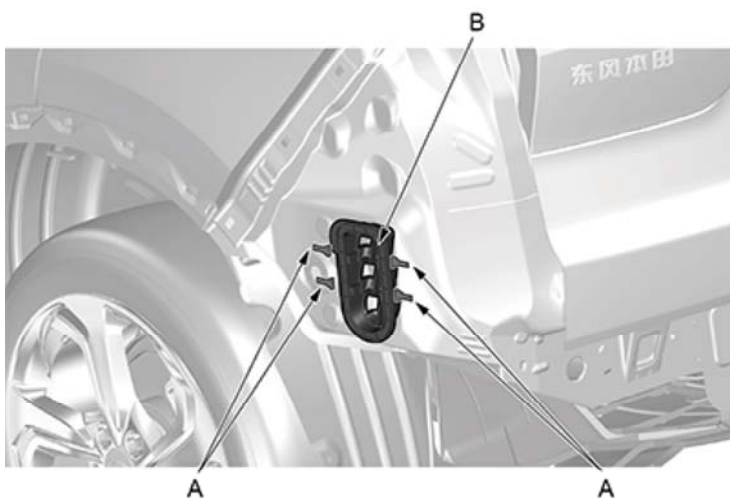

1. 使用一字起撬开后出风口固定卡扣 (A)，取下后出风口 (B)。

4. 后出风口 - 检查

1. 检查后出风口卡扣是否损坏，如有损坏则更换后出风口。

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。