

后制动卡钳拆卸和安装

注意


不要将制动液洒在车上；它可能会损坏漆面。如果制动液沾到漆面上，应立即用水冲洗。

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸

3. 驻车制动 - 松开

4. 制动卡钳体 - 拆卸

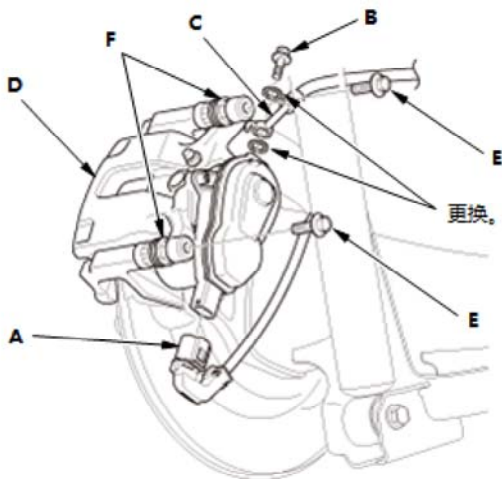

注意：拆卸后，塞住软管和接头的末端，以免制动液溅出。

1. 断开连接器 (A)。
2. 拆下箱体螺栓 (B)，并将制动软管 (C) 从制动卡钳体 (D) 上断开。
3. 用扳手固定住卡钳销 (F)，拆下法兰螺栓 (E)。
4. 拆下制动卡钳体。


5. 制动片 - 拆卸

6. 卡钳销和销防尘罩 - 拆卸

1. 拆下卡钳销 (A)。

注意：上下卡钳销是不同的。在安装过程中，确保卡钳销在合适的位置。

2. 拆下销防尘罩 (B)。

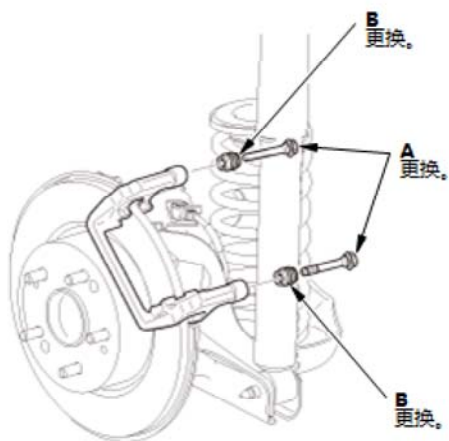


安装

注意

不要将制动液洒在车上；它可能会损坏漆面。如果制动液沾到漆面上，应立即用水冲洗。

1. 制动钳销和销护套 - 安装

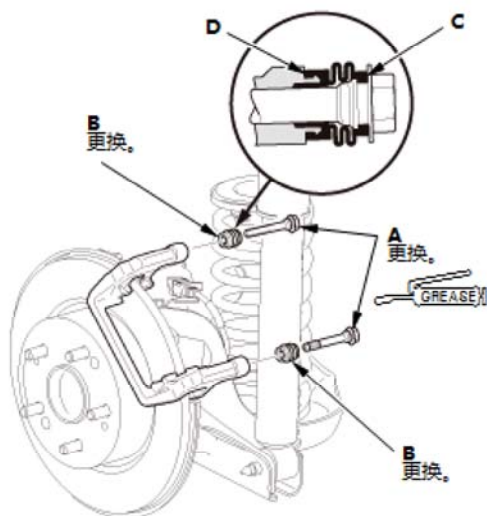

1. 在制动钳销 (A) 上涂抹约 0.5 g (0.018 oz) 润滑脂。

注意：使用制动钳套件附带的推荐润滑脂。

2. 安装新的制动钳销和新的销护套 (B)。

注意：


- 确保制动钳销安装正确。上制动钳销和下制动钳销不同。如果这些制动钳销安装在错误的位置，将导致振动、制动片磨损不均或磨损过快，并可能使轮胎磨损不均。
- 确保将销护套正确安装在制动钳销的凹槽 (C) 和制动钳体的凹槽 (D) 中。
- 排出销护套中的空气。

2. 制动片 - 安装

3. 制动卡钳体 - 安装

1. 安装卡钳体 (A)。
2. 用扳手固定住制动卡钳销 (C)，安装法兰螺栓 (B)，并拧紧至规定力矩。

注意：小心不要损坏销护套。

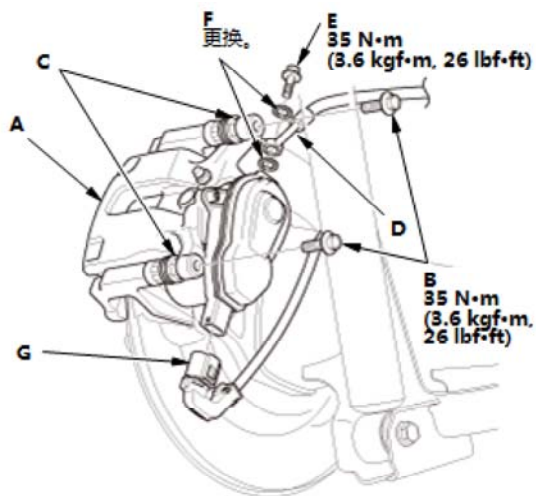

3. 用箱体螺栓 (E) 和新的密封垫圈 (F) 将制动软管 (D) 连接到卡钳体。
4. 连接连接器 (G)。

4. [制动系统 - 放气](#)

5. 制动软管和管路 - 检查

注意：

- 检查软管和管路接头或连接部分是否泄漏，必要时重新拧紧。
- 检查制动软管有无干扰和扭曲。

6. [后轮 - 安装](#)

7. 驻车制动器-调节

1. 将车辆转为 ON 模式。
2. 拉动电动驻车制动开关以施加驻车制动，然后踩下制动踏板并按下电动驻车制动开关以松开驻车制动器。
3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。